

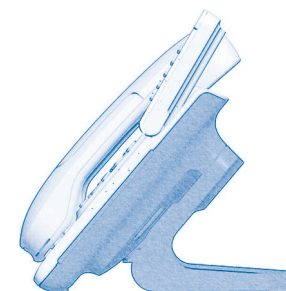


# Alcatel OmniPCX Office Poste opérateur

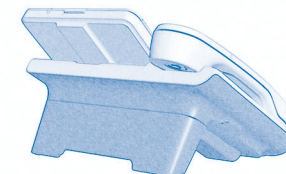

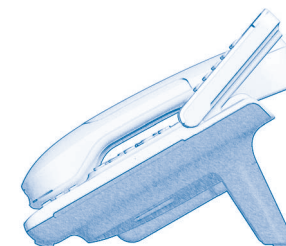

# Manuel utilisateur

Le présent guide décrit des services offerts par le poste opérateur (PO) Alcatel 4038/4039/4068 raccordé à un système **Alcatel OmniPCX Office**.

Le présent guide reprend les fonctions spécifiques au poste opérateur (consultez le manuel d'utilisation du poste pour la description des autres services) :

- mise en service restreint,
- réservation d'un faisceau de lignes extérieures à l'usage exclusif du poste opérateur,
- renvoi des appels destinés au poste opérateur,
- diffusion de la musique d'ambiance sur le haut-parleur externe,
- réponse à un appel du portier,
- programmation.

Le rôle d'un poste opérateur est l'accueil des appels extérieurs et leur acheminement vers les postes de l'installation. En fonction de votre trafic, vous pouvez avoir un ou plusieurs postes opérateurs :

- en groupement : tous les postes sonnent simultanément,
- affectés à des plages horaires : seuls les postes affectés à la desserte du trafic sonnent.

Cette répartition est faite par votre installateur.

## Comment utiliser ce guide

### • Actions



Décrocher.



Raccrocher.

### • Clavier



Clavier numérique.



Clavier alphabétique.



Touche spécifique du clavier numérique.

### • Navigateur



Déplacer la touche de navigation vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



Pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long); en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages (Menu, Perso, ...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

### • Afficheur et touches afficheur



Vue partielle de l'afficheur.



Touche afficheur.

### • Touches audios



Écoute amplifiée, mains libres.



Réglage "moins".



Réglage "plus".

### • Touches programmables et icônes



Touche d'appel.



Icône associée à une touche.

### • Autres touches fixes



Touche fixe.



Touche MENU.



Touche d'accès à la messagerie.

### • Autres symboles utilisés



Signifie que la fonctionnalité est accessible depuis la page Menu.



Signifie que la fonctionnalité est accessible depuis la page Perso.



Signifie que la fonctionnalité est accessible depuis la page Info.

De petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles.

# Sommaire

**Découvrir votre téléphone ..... p. 4**

**1.**

**Fonctions du poste opérateur (PO) ..... p. 5**

- 1.1 Passage en service restreint ..... p. 5
- 1.2 Réserve de faisceau ..... p. 5
- 1.3 Renvoi manuel des appels destinés au PO ..... p. 5
- 1.4 Diffusion de la musique d'ambiance sur haut-parleur externe ..... p. 5
- 1.5 Réponse à un appel du portier ..... p. 5
- 1.6 Utilisation d'un casque ..... p. 6
- 1.7 A votre retour, consulter votre boîte vocale générale ..... p. 6

**2.**

**Fonctions de programmation; ..... p. 7**

- 2.1 Accès à la programmation ..... p. 7
- 2.2 Programmation du répertoire collectif (Répcol) ..... p. 7
- 2.3 Programmation de la date et de l'heure (Horlog) ..... p. 7

**3.**

**Paramétrage divers des postes abonnés ..... p. 8**

- 3.1 Accès à la fonction abonné ..... p. 8
- 3.2 Nom de l'abonné (Nom) ..... p. 8
- 3.3 Réinitialisation du mot de passe d'un abonné (RazCod) ..... p. 8
- 3.4 Langue de l'afficheur (Langue) ..... p. 8
- 3.5 Répertoire individuel d'un abonné (N° Ind) ..... p. 8
- 3.6 Profils de discrimination d'un abonné (Discr) ..... p. 9
- 3.7 Activer le service CLASS ..... p. 9

**4.**

**Fonctions complémentaires "Avancé" ..... p. 10**

- 4.1 Accès à la fonction "Avancé" ..... p. 10
- 4.2 Table des codes affaires (CodAff) ..... p. 10
- 4.3 Numéros directs des postes (NumPub) ..... p. 10
- 4.4 Messages d'accueil et d'attente (MGarde) ..... p. 11
- 4.5 Postes sans fil DECT ..... p. 12
- 4.6 Modification du mot de passe opérateur (MotDeP) ..... p. 12
- 4.7 Réinitialisation du système (RstSys) ..... p. 12
- 4.8 Messagerie vocale ..... p. 12
- 4.9 Licences logicielles ..... p. 14

**Garantie et clauses ..... p. 15**

# Découvrir votre téléphone

Combiné téléphonique

Réglage de l'inclinaison de l'écran



Prise pour la connexion d'un casque, d'un équipement mains libres ou d'un haut-parleur

Clavier alphabétique

## ■ Touches audios



**Touche Raccrocher** : pour terminer un appel.



**Touche Mains libres/Haut-parleur** : pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.

- Allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
- Clignotement en mode haut-parleur (appui long).



**Touche Interphonie/Secret**

- En conversation: appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
- Poste au repos: appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher.



**Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie**

## ■ Boîtier d'extension



Un boîtier d'extension peut équiper votre poste. Il dispose ainsi de touches supplémentaires configurables en touches de fonction, touches de ligne, touches d'appel ...

**Pour mettre en place les étiquettes** : ramener la languette de maintien du cache de touches vers soi et soulever le cache. Installer l'étiquette sous le bloc de touches, dans le logement prévu à cet effet, et mettre à nouveau le cache en place.

## ■ Voyant tricolore

Le voyant de votre poste vous permet d'assurer la surveillance de l'installation. Il peut prendre cinq états différents (couleur + clignotement) :

- Vert clignotant lentement** : présence d'un message (vocal, écrit) ou présence d'un appel dans le répertoire des derniers appelants.
- Orange fixe** : indication de surcharge de trafic niveau 1 (1 appel entrant en attente).
- Orange clignotant lentement** : test du poste.
- Rouge fixe** : indication de surcharge de trafic niveau 2 (un appel est resté sans réponse pendant plus de vingt secondes ou il y a plus d'appels en attente que de PO).
- Rouge clignotant lentement** : présence de plusieurs messages système de gravité faible ou d'un message système très grave indiquant un défaut matériel dans le système.

## ■ Afficheur et touches afficheur

Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 10 touches associées aux lignes de l'écran.



**Icône renvoi** : l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).



**Casque branché.**



**Rendez-vous programmé.**



**Mode silence activé.**



**Poste verrouillé.**



**Touches afficheur** : l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.

## ■ Navigation



**Touche OK** : permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.



**Navigateur Gauche-Droit** : permet de passer d'une page à une autre.



**Navigateur Haut-Bas** : permet de défiler le contenu d'une page.



**Touche Retour/Sortie** : pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages d'accueil (Menu, Info,...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

## ■ Présentation des appels




**Appel entrant.**



**Communication en cours.**



**Appel en attente.**



Dans le cas de deux appels simultanés, il est possible de passer d'un appel à un autre en appuyant sur les touches afficheur associées à chacun des appels.

**Navigateur Gauche-Droit** : permet de consulter les appels.

## ■ Touches de fonction et touches programmables



**Touche Information** : pour obtenir des informations sur les fonctions de la page 'Menu' et pour programmer les touches de la page 'Perso'.



**Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie** :

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.



**Touche 'Bis'** : pour rappeler le dernier numéro émis.



**Touche programmable (Touches f1 et f2)** :

le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée.

Certaines autres touches ont été programmées par votre installateur en fonction de vos besoins :




touche accédant à un service nécessitant une programmation préalable par votre installateur.

# 1 Fonctions du poste opérateur (PO)

## 1.1 Passage en service restreint

Perso

Ce service vous permet de basculer l'installation en service restreint. Tous les appels entrants sont aiguillés vers la sonnerie générale ou vers un poste programmé :

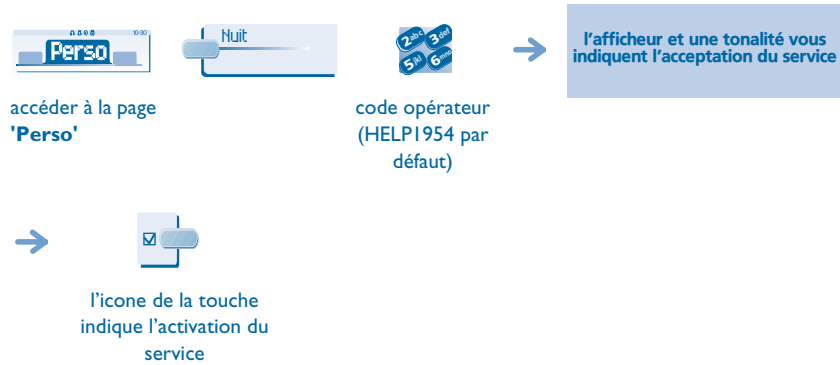

*Pour revenir en service normal, effectuer la même opération.*

*Si un destinataire externe a été défini préalablement par votre installateur, le passage en service restreint active automatiquement le renvoi des appels destinés au PO vers ce destinataire.*

## 1.2 Réserve de faisceau

Pour assurer une totale disponibilité du poste opérateur et donc un meilleur accueil, il est possible de réserver un faisceau de lignes extérieures qui ne sera utilisé que par le(s) poste(s) opérateur(s) :




*Pour annuler la réservation, effectuer la même opération.*

## 1.3 Renvoi manuel des appels destinés au PO


Menu

En cas d'absence, l'opérateur peut renvoyer tous les appels qui lui sont destinés (appels externes en arrivée et appels internes par le 9) vers un autre destinataire :

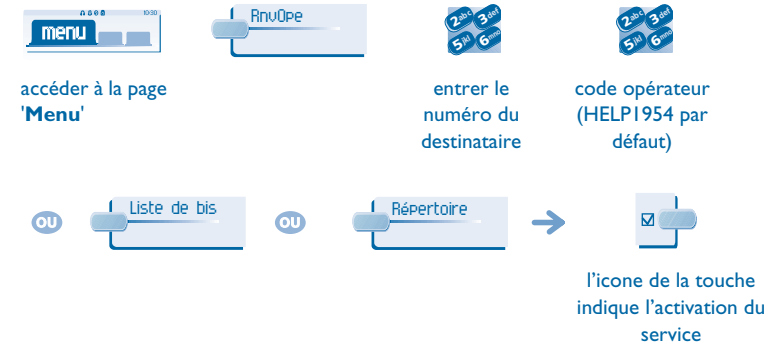

## 1.4 Diffusion de la musique d'ambiance sur haut-parleur externe

Menu

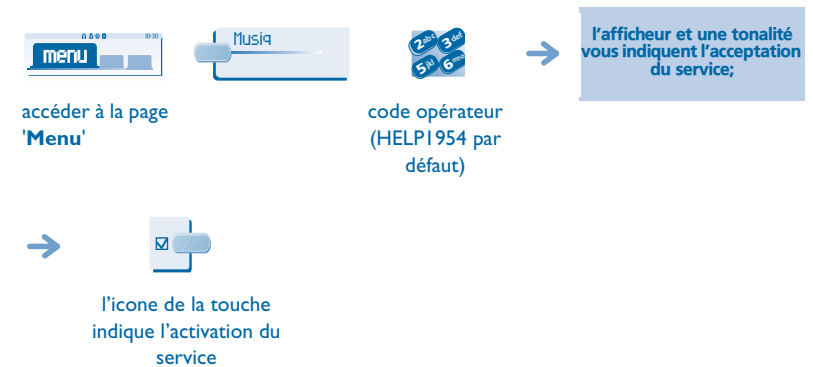

## 1.5 Réponse à un appel du portier

Vous êtes informé de l'arrivée d'un appel du poste portier de la même façon que pour un appel de poste :



# Fonctions du poste opérateur (PO)

- Pour ouvrir la porte :



touche programmée ou code de la fonction '**Ouverture de porte**'

## 1.6 Utilisation d'un casque

Menu

Vous pouvez raccorder un casque à la place de votre combiné.

- Pour activer ou désactiver le mode casque :



accéder à la page '**Menu**'



Activer/désactiver le mode '**casque forcé**'

- Pour répondre ou appeler :



mains libres

- Pour activer ou désactiver le haut-parleur en cours de communication :



Pour répondre en interphonie :



## 1.7 A votre retour, consulter votre boîte vocale générale

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.



code opérateur (HELP1954 par défaut)



sélectionner le message de votre choix



écouter le message

effacer le message

## 2 Fonctions de programmation

### 2.1 Accès à la programmation

Menu



Le poste opérateur de votre système Alcatel OmniPCX Office a accès à des services de programmation d'intérêt général.




### 2.2 Programmation du répertoire collectif (Répol)

Menu

Cette fonction permet de programmer les numéros abrégés collectifs accessibles par tous les usagers de votre système :

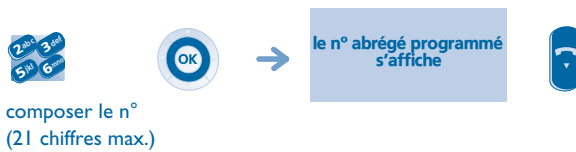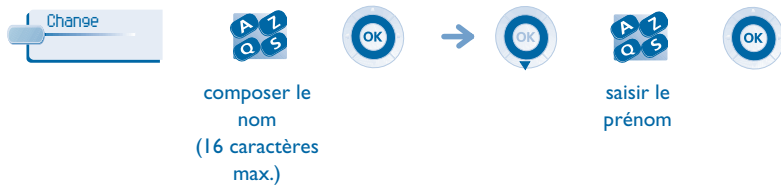

• Pour enregistrer un autre numéro abrégé :

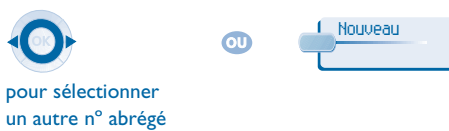

### 2.3 Programmation de la date et de l'heure (Horlog)



• Pour modifier la date et l'heure :





# 3 Paramétrage divers des postes abonnés

## 3.1 Accès à la fonction abonné

Menu

Cette fonction vous permet d'accéder aux différents paramètres définis pour un usager ou abonné de votre système identifié par un numéro de poste :



## 3.2 Nom de l'abonné (Nom)



• Pour modifier le nom :



## 3.3 Réinitialisation du mot de passe d'un abonné (RazCod)

Vous permet d'annuler le code programmé par un abonné du système et de revenir au code par défaut (1515) :




## 3.4 Langue de l'afficheur (Langue)

Vous permet de choisir la langue d'affichage de l'abonné sélectionné. Chaque appui de cette touche fait défiler les différentes langues possibles :



## 3.5 Répertoire individuel d'un abonné (N° Ind)

Vous permet de créer le répertoire de l'abonné sélectionné :

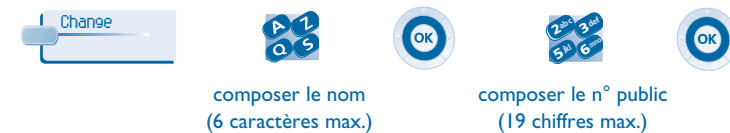

• Pour modifier le nom ou le numéro :



# Paramétrage divers des postes abonné

## 3.6 Profils de discrimination d'un abonné (Discri)

Vous permet d'affecter un profil de discrimination à chaque abonné :



Chaque profil (très bas-valeur implicite, bas, moyen et haut) influe sur les possibilités de connexion entre un poste et un correspondant du réseau public (accès interdit, accès restreint, accès total,...).

## 3.7 Activer le service CLASS

L'activation du service CLASS permet l'affichage d'informations (nom de l'appelant, numéro, ...) sur l'afficheur d'un poste analogique.




Le service CLASS est sélectionné lorsque le label 'CLASS' s'affiche à l'écran.

# 4 Fonctions complémentaires "Avancé"

## 4.1 Accès à la fonction "Avancé"

Menu



accès à la fonction programmation "Avancé"


accéder à la page 'Menu'

## 4.2 Table des codes affaires (CodAff)

Cette fonction permet de définir la table des codes affaire permettant à un abonné d'imputer le coût de ses communications :



créer une entrée



OU



OU




16 chiffres max.

16 caractères max.



### • Sur 'param 1'



OU



indiquer si l'identité est requise ou non

indiquer si un mot de passe est requis ou non

### • Sur 'param 2'



OU



indiquer la catégorie de discrimination

indiquer le nombre de chiffre masqué



"Discri" : catégorie de discrimination : sans, 1 à 16, celle de l'abonné (poste) ou celle de l'utilisateur (HOTE).

"Masque" : nombre de chiffres : DEF (valeur par défaut : 4), tout, rien, 1 à 9.

## 4.3 Numéros directs des postes (NumPub)

Vous permet de définir le contenu de la table des numéros directs (SDA) des 'Abonnés' (postes) de votre installation.



créer une entrée



n° direct ou n° de début de la plage

le nombre de postes dans la plage (99 max.)

n° d'annuaire du premier poste

### • Pour modifier une entrée :



OU



OU



revenir à l'entrée précédente

passer à l'entrée suivante

OU





sélectionner une entrée spécifique

modifier le contenu de l'entrée affichée

# Fonctions complémentaires "Avancé"

## 4.4 Messages d'accueil et d'attente (MGarde)

Cette fonction permet de définir des paramètres relatifs aux messages d'accueil et à la musique d'attente.

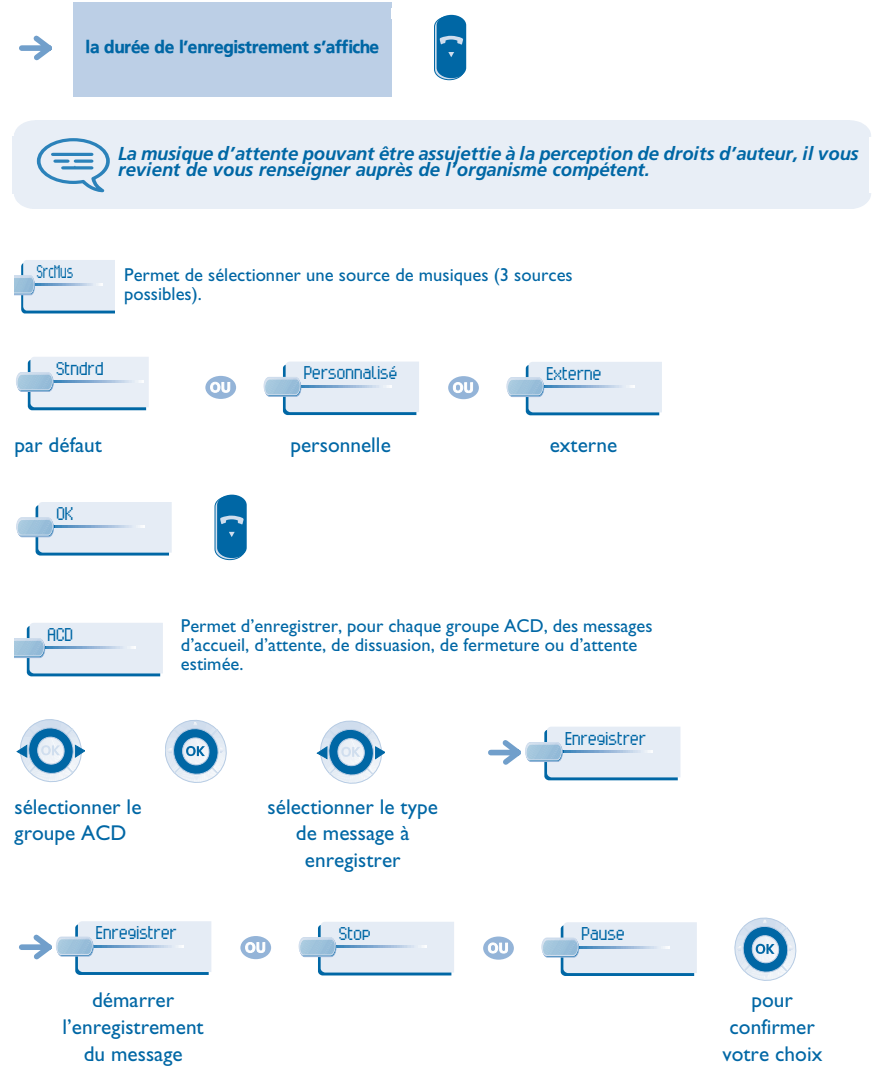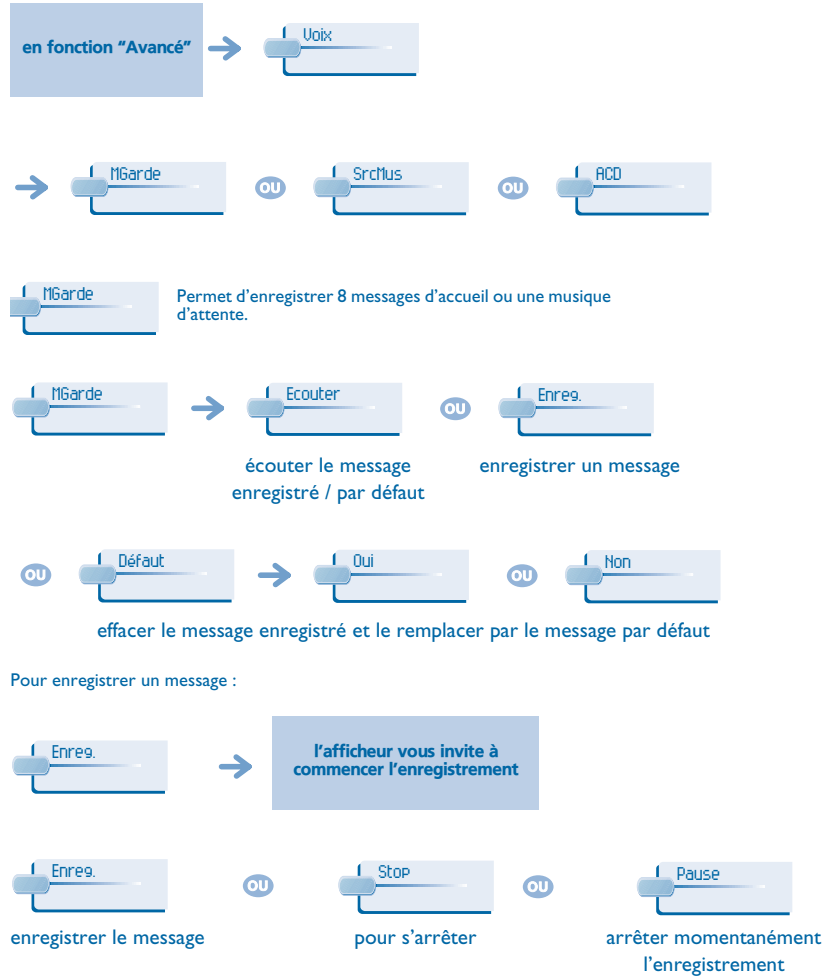


# Fonctions complémentaires "Avancé"

## 4.5 Postes sans fil DECT


Vous permet de gérer des postes DECT et de créer des postes DECT GAP.

• Pour ajouter un poste DECT GAP :

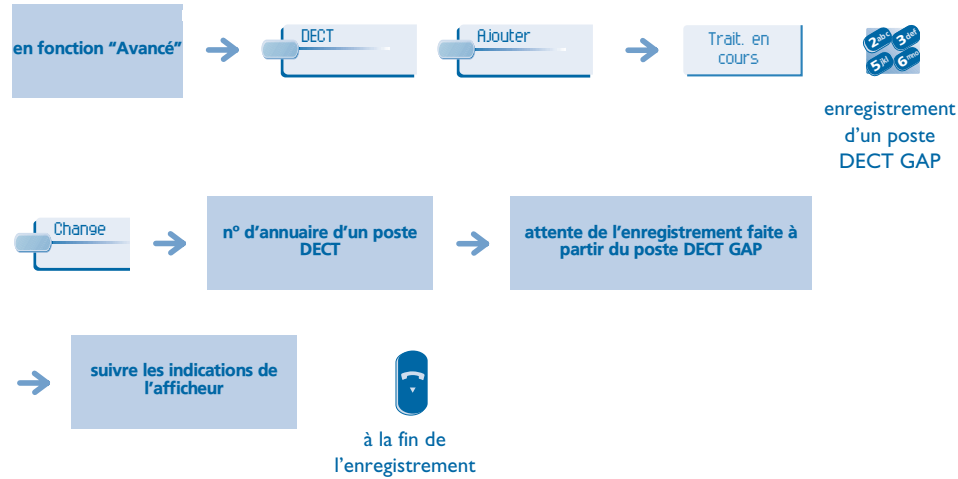


## 4.6 Modification du mot de passe opérateur (MotDeP)

Vous permet de modifier le code d'entrée ou mot de passe de la session Opérateur :

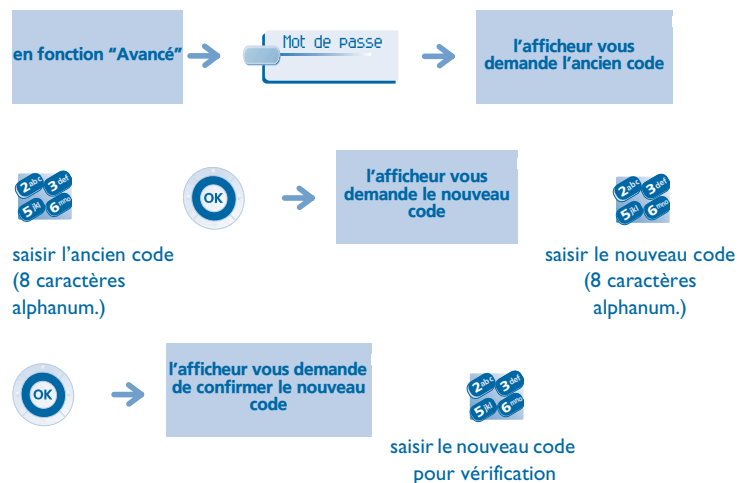

## 4.7 Réinitialisation du système (RstSys)


Vous permet d'effectuer une réinitialisation à froid ou à chaud du système :

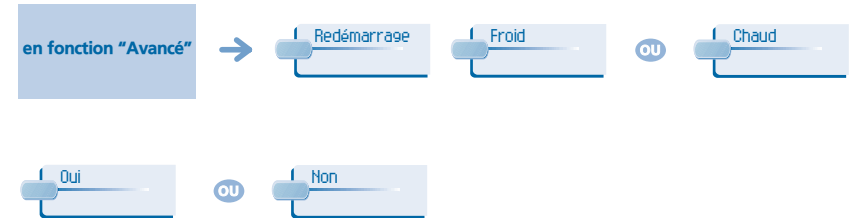

 Une réinitialisation à froid provoque le retour à une configuration par défaut de votre système (perte de votre configuration particulière). La demande de réinitialisation doit être confirmée.

## 4.8 Messagerie vocale


Cette fonction permet de gérer les guides vocaux et de configurer les listes de diffusion.

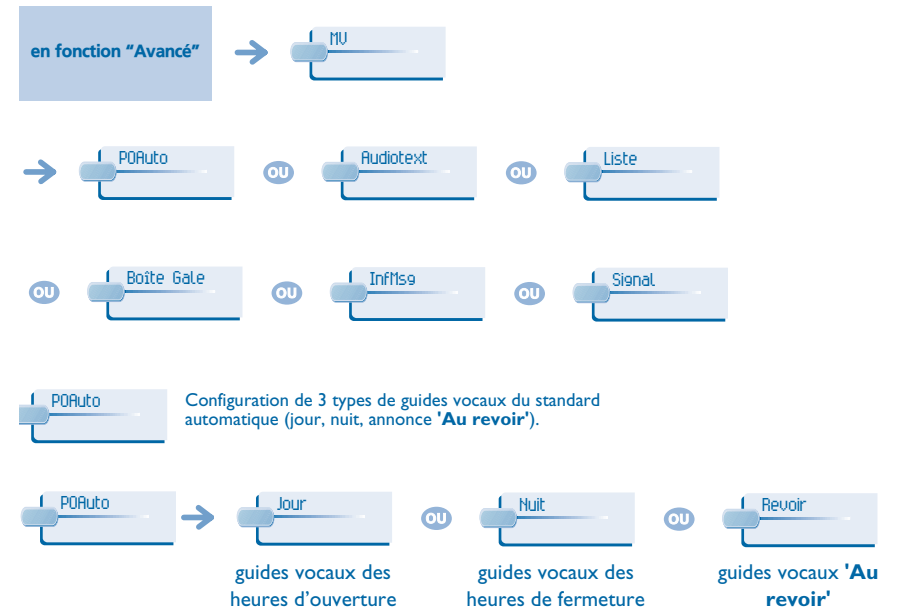

# Fonctions complémentaires "Avancé"






Vous pouvez :

- écouter le guide vocal (par défaut ou personnalisé),
- enregistrer un guide vocal personnalisé,
- effacer le guide vocal personnalisé et le remplacer par le guide vocal par défaut.

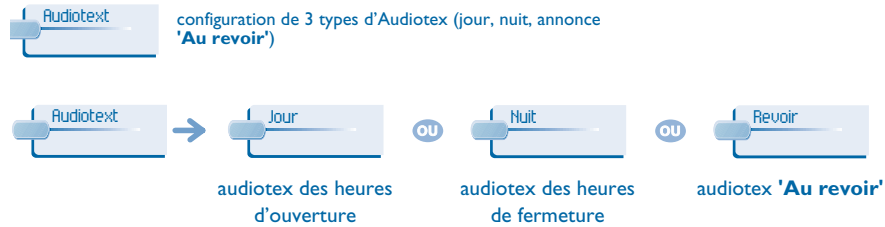


Vous pouvez :

- écouter le guide vocal (par défaut ou personnalisé)
- enregistrer un guide vocal personnalisé
- effacer le guide vocal personnalisé et le remplacer par le guide vocal par défaut.

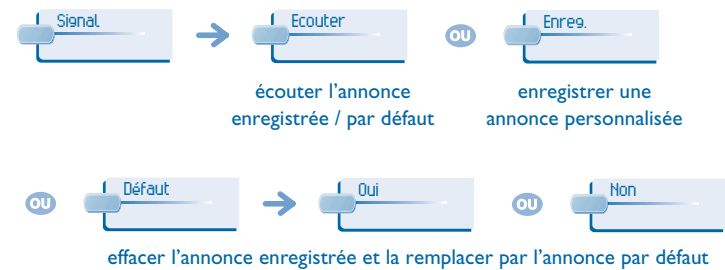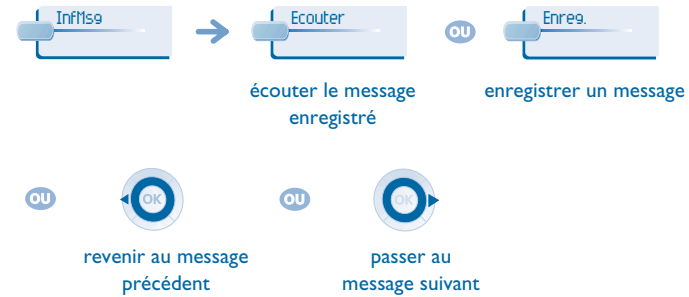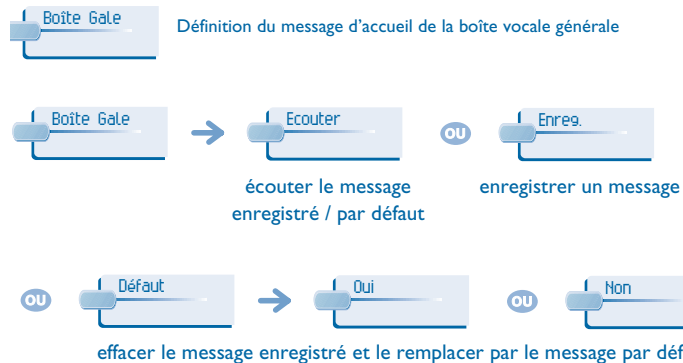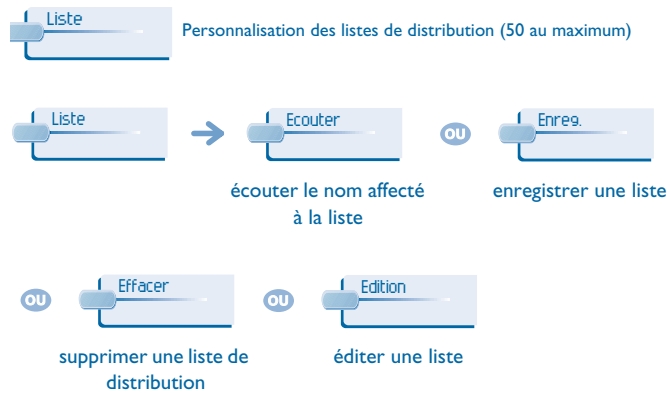

## 4.9 Licences logicielles

Cette fonction permet de lire ou de modifier les licences logicielles.

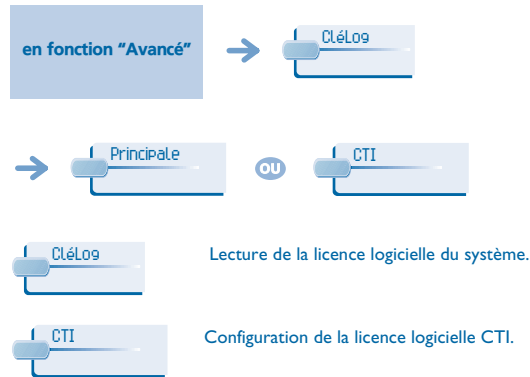

## Garantie et clauses

Indépendamment de la garantie légale dont il bénéficie, cet appareil est garanti un an, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur votre facture.

Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède 1 an, la garantie légale est alors seule applicable.

La présentation de la facture sera exigée lorsque la garantie sera invoquée. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas : en cas d'utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce manuel utilisateur, de défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle, de détériorations provenant d'une cause extérieure à l'appareil (ex : choc, chute, exposition à une source d'humidité, etc.), d'une installation non conforme ou de modifications ou de réparations réalisées par des personnes non agréées par le fabricant ou le revendeur.

### Déclaration de conformité

Nous, Alcatel Business Systems, déclarons que le produit Alcatel 4038/4039/4068 (poste opérateur) est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.


Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems

Technical Services - Approvals Manager

1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France

Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives suivantes :



**Certaines fonctions de votre poste sont soumises à clé logicielle ou sont accessibles après programmation par votre installateur.**

Copyright© Alcatel Business Systems 2005. Tous droits réservés.  
Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.  
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex  
**R.C. Paris 602 033 185**

**POI900IAAAA-O400ed01-I005**