

Alcatel·Lucent 

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset

Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server



Vous venez de choisir le poste **Alcatel-Lucent 300 DECT Handset** ou **Alcatel-Lucent 400 DECT Handset** et nous vous en remercions : c'est un appareil fiable conçu pour vous simplifier la vie.

Pour connaître l'essentiel du poste **Alcatel-Lucent 300 ou 400 DECT Handset**, nous vous suggérons de lire attentivement les premiers chapitres de ce guide.

La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système.

En cas de doute, consultez le responsable de votre installation.

| | | |
|-----------|--|--------------|
| | Précautions d'emploi | p. 8 |
| | Votre téléphone | p. 10 |
| 1. | Afficheur et icônes associés | p. 12 |
| | 1.1 Icônes d'états | p. 12 |
| | 1.2 Icones du MENU | p. 13 |
| | 1.3 Icônes de communication | p. 14 |
| | 1.4 Comment lire ce guide | p. 15 |
| 2. | Les premiers pas | p. 16 |
| | 2.1 Mettre en place la batterie | p. 16 |
| | 2.2 Charger la batterie du téléphone | p. 17 |
| | 2.3 Mettre en marche le téléphone | p. 18 |
| | 2.4 Accéder au MENU et navigation | p. 18 |
| 3. | Téléphoner | p. 19 |
| | 3.1 Etablir un appel | p. 19 |
| | 3.2 Appeler par votre répertoire personnel | p. 19 |
| | 3.3 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise) | p. 20 |
| | 3.4 Recevoir un appel | p. 20 |
| | 3.5 Rappeler | p. 21 |
| | 3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé | p. 21 |
| | 3.7 En cours d'appel | p. 22 |
| 4. | En cours de communication | p. 24 |
| | 4.1 Appeler un second correspondant | p. 24 |
| | 4.2 Recevoir un second appel | p. 24 |
| | 4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient) | p. 25 |
| | 4.4 Transférer un appel | p. 25 |
| | 4.5 Transférer un appel sur la boîte vocale d'un correspondant absent | p. 26 |
| | 4.6 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence) | p. 26 |
| | 4.7 Mettre votre correspondant en attente (parcage) | p. 27 |
| | 4.8 Mémoriser un numéro | p. 28 |

5.

L'Esprit d'Entreprise p. 29

- 5.1 Répondre à la sonnerie générale p. 29
- 5.2 Intercepter un appel p. 29
- 5.3 Groupement de postes p. 30
- 5.4 Renvoyer les appels de groupement p. 30
- 5.5 Envoyer un message écrit à un correspondant interne. p. 31
- 5.6 Envoyer une copie d'un message vocal p. 32
- 5.7 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion p. 33
- 5.8 Modifier à distance le message d'accueil du standard automatique p. 35

6.

Rester en contact. p. 36

- 6.1 Choix des appels à renvoyer p. 36
- 6.2 Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale p. 36
- 6.3 Consulter votre boîte vocale p. 37
- 6.4 Activer/Désactiver l'assistant personnel p. 38
- 6.5 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre. p. 38
- 6.6 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat) p. 40
- 6.7 Différents types de renvois p. 40
- 6.8 Annuler tous les renvois p. 41
- 6.9 Lire les messages laissés en votre absence p. 42

- 7. Votre poste s'ajuste à vos besoins p. 43**
- 7.1 Initialiser votre boîte vocale p. 43
 - 7.2 Personnaliser votre accueil vocal p. 43
 - 7.3 Modifier votre mot de passe p. 44
 - 7.4 Régler votre sonnerie p. 45
 - 7.5 Activer le mode casque p. 46
 - 7.6 Régler votre téléphone p. 47
 - 7.7 Régler le contraste de votre écran p. 47
 - 7.8 Choisir la langue p. 48
 - 7.9 Programmer votre répertoire personnel p. 48
 - 7.10 Modifier une fiche du répertoire personnel p. 49
 - 7.11 Programmer un rappel de rendez-vous p. 49
 - 7.12 Connaître le numéro de votre téléphone p. 50
 - 7.13 Verrouiller votre téléphone p. 50
- 8. Utiliser le téléphone en mode GAP p. 51**
- 8.1 Etablir un appel p. 51
 - 8.2 Recevoir un appel p. 51
 - 8.3 Appeler par votre répertoire personnel p. 51
 - 8.4 Rappeler le dernier numéro composé (bis) p. 52
 - 8.5 Emettre en fréquences vocales (MF) p. 52
 - 8.6 Emettre une coupure calibrée p. 52
 - 8.7 Programmer votre répertoire personnel p. 52
 - 8.8 Modifier un nom ou un numéro p. 53
 - 8.9 Effacer une fiche p. 53
 - 8.10 Personnaliser et régler votre téléphone p. 54
 - 8.11 Régler votre téléphone p. 55
- 9. Enregistrer le téléphone p. 56**
- 9.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route p. 56
 - 9.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes p. 58

10.

Présentation des accessoires p. 61

10.1 Les chargeurs p. 61

10.2 Caractéristiques de l'adaptateur secteur p. 62

10.3 Présentation de la batterie p. 62

10.4 Casque / micro externe p. 63

10.5 Nettoyer votre téléphone p. 63

10.6 Transporter et protéger votre téléphone p. 63

11.

Lexique p. 64

Déclaration de conformité p. 65

Précautions d'emploi

Zone de couverture

Les fonctions DECT intégrées à votre système Alcatel-Lucent, permettent la gestion de la mobilité des abonnés, par l'intermédiaire de postes sans fil DECT.

La couverture radio du système Alcatel-Lucent est assurée par un réseau de bornes radio. La zone de couverture d'une borne radio est appelée cellule.

- **Itinérance :**

Un usager peut effectuer, ou recevoir, un appel depuis n'importe quelle cellule.

- **Transfert radio :**

Cette fonction permet à l'usager de se déplacer en cours de conversation et de passer d'une cellule à l'autre. Le transfert se fait automatiquement, sans répercussion sur la communication. Dans certains cas, un léger craquement peut être perçu au niveau de l'audio du téléphone au moment du transfert.

Utilisation d'un équipement agréé de type DECT

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil Alcatel-Lucent.

Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives communautaires en vigueur et notamment aux directives suivantes :

- 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique)
- 73/23/CEE (basse tension)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Au titre de la directive 1999/5/CE (R&TTE) parue au Journal Officiel de la Communauté Européenne du 07 Avril 1999, ces équipements utilisent le spectre de fréquence harmonisé DECT et peuvent être utilisés dans l'ensemble des pays de la Communauté Européenne, en Suisse et en Norvège.



L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.

Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil Alcatel-Lucent. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Le bon fonctionnement de votre téléphone n'est pas garanti lorsque la température ambiante est inférieure à -10°C ou supérieure à $+45^{\circ}\text{C}$.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- Un volume sonore trop élevé peut entraîner une perte d'audition irréparable. Réglez le volume sonore de votre combiné à un niveau raisonnable.

Votre téléphone

Icônes d'états

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------|
|  | Niveau de charge de batterie |  | Sonnerie activée |
|  | Initialisation de la boîte vocale / Informations à consulter |  | Sonnerie coupée |
|  | Rappel de rendez-vous programmé |  | Qualité de réception radio |
|  | Renvoi d'appel activé |  | Vibreuse actif |

Icônes de communication

-  Envoyer un appel
-  Recevoir un appel
-  En conversation
-  Appel en attente
-  Accéder aux répertoires
-  Transférer un appel
-  Passer en fréquence vocale
-  Etablir une conférence
-  Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale
-  Mettre en attente commune
-  Parquer une communication externe



-  Rallumer l'écran
-  Effacer un caractère
-  Revenir au menu précédent
-  Effacer un champ complet (appui long)

-  **Raccrocher**
-  Revenir à l'écran d'accueil
-  Couper la sonnerie
-  Verrouiller/déverrouiller le clavier (appui long)

-  Annuaire d'entreprise
-  Personnalisation du téléphone (appui long)

Microphone

Ecran rétro-éclairé (en couleur pour le 400 DECT)

L'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur la touche .

Prise casque (400 DECT)

Voyant lumineux

- **Vert fixe** : combiné en charge
- Vert clignotement rapide : sortie du champ radio
- Rouge clignotement lent : présence d'un message

Alcatel-Lucent 



■ **Régler le niveau sonore**

■ **Accéder au MENU**

- Valider
- Naviguer (haut, bas, gauche, droite)

■ **Décrocher**

- Bis (appui long) : rappeler le dernier numéro composé.
- Va-et-vient (poste monoligne)

■ **Activer / désactiver le haut-parleur (400 DECT)**

- **Activer / désactiver le vibreur (appui long)**

■ **Allumer / éteindre (appui long)**

- Accès rapide au réglage de la sonnerie

Comporte 1 ligne d'icônes d'états et 3 lignes de 16 caractères alphanumériques.

1.1

Icônes d'états

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

-  **Niveau de charge de batterie**
-  **Initialisation de la boîte vocale / Informations à consulter**
-  **Rappel de rendez-vous programmé**
-  **Renvoi d'appel activé**
-  **Vibreux actif**
-  **Sonnerie activée**
-  **Sonnerie coupée**
-  **Qualité de réception radio**

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :



Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche **OK**. (**OK**: ) Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système

**Répertoires :**

gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.;

**Bis :**

rappeler le dernier numéro composé.

**Renvoi :**

renvoyer vos appels.

**Boîte vocale :**

consulter et envoyer des messages vocaux et textes.

**Interception d'appel :**

répondre à un appel destiné à un autre poste.

**Rendez-vous :**

programmer une heure de rappel de rendez-vous.

**Verrou système :**

interdire l'établissement d'un appel extérieur et la modification de la programmation.

**Personnalisation du téléphone :**

programmer votre boîte vocale, choisir la mélodie, la langue...

**Réglage :**

régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...

**Sélection système****Installation**

1.3 Icônes de communication



Envoyer un appel



Recevoir un appel*



En conversation*



Appel en attente



Accéder aux répertoires



Transférer un appel



Passer en fréquence vocale



Etablir une conférence



Mettre en attente commune



Parquer une communication externe

* En cas d'appels multiples, les icônes sont accompagnés d'indices pour représenter les différents correspondants

Comment lire ce guide



Appuyer brièvement sur la touche de navigation pour accéder au MENU et pour valider.




Déplacer la touche de navigation vers le haut ou le bas.



Déplacer la touche de navigation vers la gauche ou la droite.



Utiliser les touches du clavier pour saisir des chiffres et des lettres.



Description d'une action ou d'un contexte.




Information importante

De petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles. Tous les codes implicites ou personnalisés sont présentés dans le tableau des codes figurant dans le feuillet annexe. Les fonctionnalités décrites dans ce guide et marquées d'un astérisque (*) ne sont accessibles que pour certaines versions logicielles.

2.1 Mettre en place la batterie

• Mettre en place la batterie

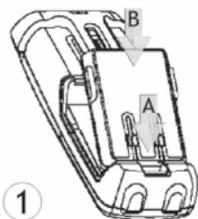

1

Positionner le côté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).



2

Repositionner le capot.



3

• Pour la retirer




1



2

Soulever le capot.

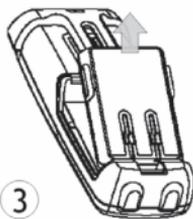

3

Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.

Charger la batterie du téléphone



Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge. Le voyant du téléphone est vert en cours de charge.



Chargeur 'Dual Desktop':
positionner la batterie comme indiqué sur le dessin :
1- placer la batterie dans le support,
2- appliquer une pression vers l'arrière jusqu'à l'encliquetage

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.



Le temps de charge de la batterie est de 3,5 h.

Le voyant bicolore du chargeur 'Dual' donne les indications suivantes :

- **Éteint** : batterie supplémentaire absente.
- **Rouge** : batterie supplémentaire en cours de charge.
- **Vert** : batterie supplémentaire chargée.



Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

2.3

Mettre en marche le téléphone



allumer (appui long)



attendre quelques instants (environ 3 s)



votre téléphone est en marche

Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).



Si l'afficheur indique : 'System 1 - Auto install ?', se reporter au paragraphe 'Enregistrer le téléphone' ou consulter votre installateur.

Eteindre votre téléphone :

Appuyer sur la touche **allumer/éteindre** (appui long).

(allumer/éteindre: )


2.4

Accéder au MENU et navigation

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche **OK**. (OK : )



valider



Accéder aux fonctions :




sélectionner la fonction 'renvoi'



à l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes

3.1


Etablir un appel

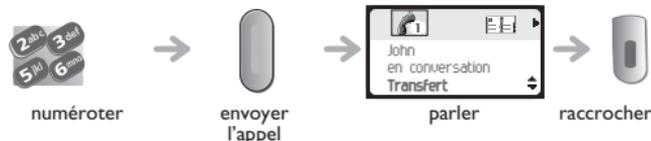

Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.


3.2

Appeler par votre répertoire personnel (n° individuel)

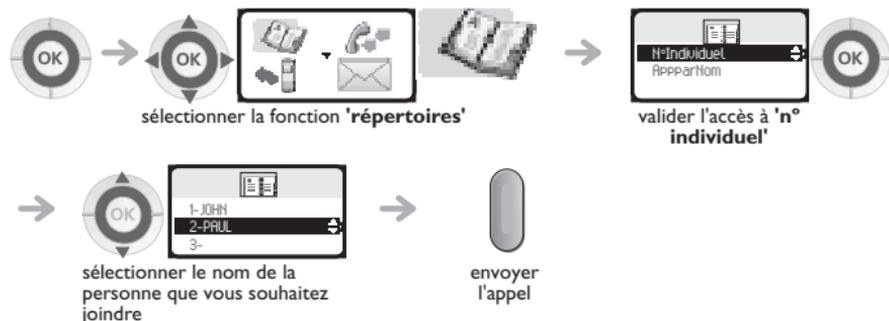

Il est possible d'envoyer directement l'appel depuis la liste des noms en composant le numéro de la fiche.

3.3

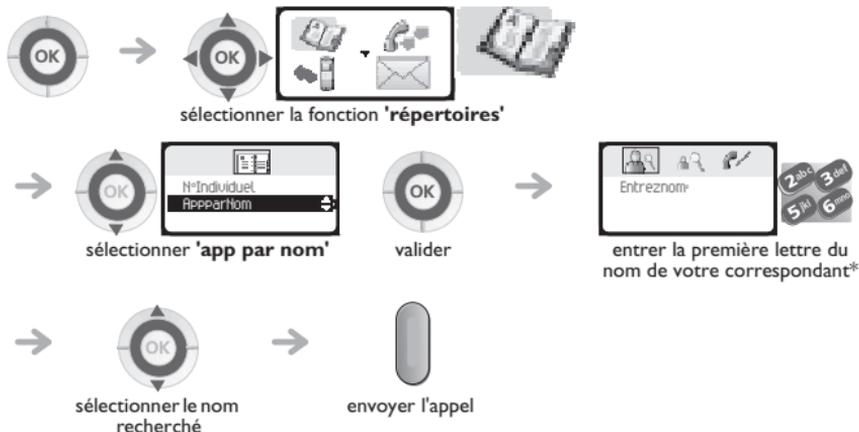Appeler votre correspondant par son nom
(annuaire de l'entreprise)

* Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième,) du nom recherché.
Appuyer sur **I** dès que vous ne connaissez pas une des lettres du nom.

L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran

de repos par appui sur la touche annuaire (annuaire: )

3.4

Recevoir un appel



La sonnerie ne retentit pas si :

- le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
- la sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.


Couper la sonnerie :

Appuyer sur **raccrocher** lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche **décrocher**.

(**raccrocher** : , **décrocher** : )

3.5


Rappeler*

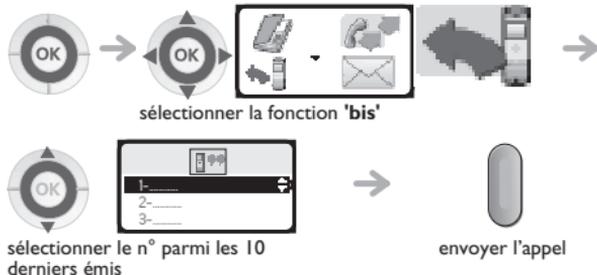

3.6

Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Le poste du correspondant interne que vous cherchez à joindre est occupé, vous voulez qu'il vous rappelle dès qu'il sera libre.

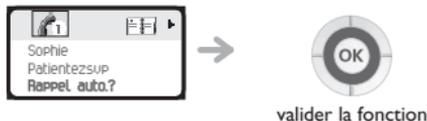


Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction 'annulation rappel automatique'.

En cours d'appel

En cours d'appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options proposées par votre système, en utilisant :


- la liste des icônes, en haut de l'écran,
- la liste d'items, en bas de l'écran.

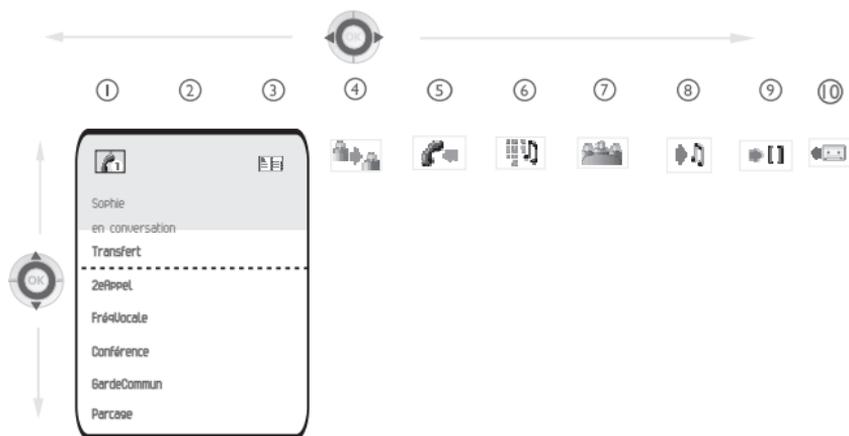

- ① communication en cours
- ② Emplacement du deuxième appel
(réception d'un appel:  ou
appel en attente: )
- ③ Répertoires
- ④ transfert
- ⑤ Etablir un 2e appel
- ⑥ Fréquence vocale
- ⑦ conférence
- ⑧ Attente Commune
- ⑨ Parcage (communication externe)
- ⑩ Transfert VMU

Exemple : émettre en fréquences vocales


En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance :

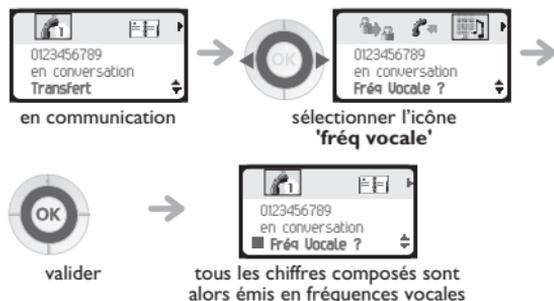

Pour désactiver la fonction, à partir de l'écran **Fréq Vocale**, valider de nouveau.

4.1

Appeler un second correspondant

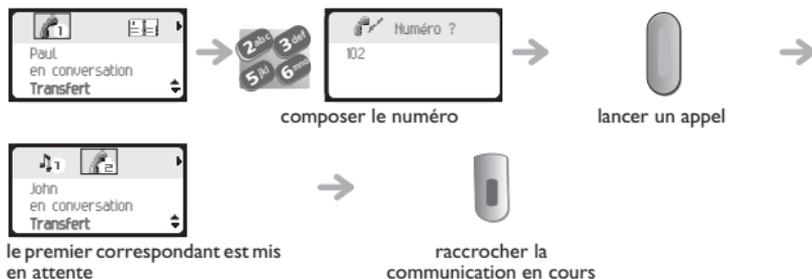


Vous pouvez également appeler un second correspondant en sélectionnant l'icône ou le texte : 2e appel, ou bien en utilisant votre répertoire personnel ou l'annuaire d'entreprise.

4.2

Recevoir un second appel

En communication, un correspondant cherche à vous joindre :

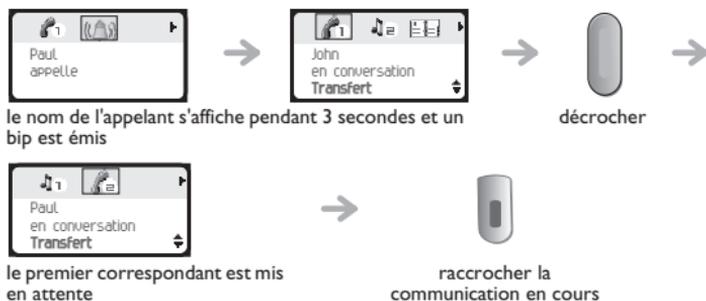

Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône réception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire)


(naviguer-gauche-droite : , réception second appel : ,

décrocher : )


4.3

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :

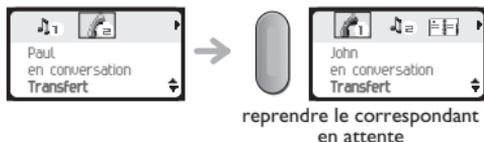


Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-gauche-droite. (naviguer-gauche-droite : )

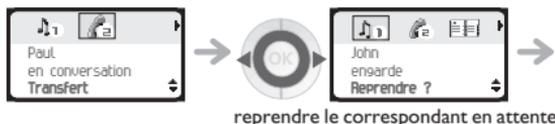

4.4

Transférer un appel

Pour transférer votre correspondant à une autre personne :

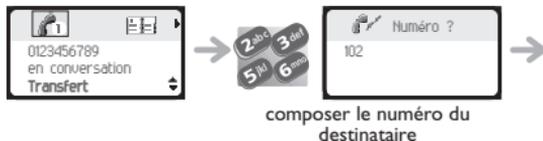

Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans attendre la réponse de votre correspondant en validant le choix 'Transfert'. Vous pouvez initier le transfert en utilisant l'icône ou le texte 'Transfert'. Le transfert entre deux correspondants externes ainsi que l'action de transfert par la touche raccrochage dépend de la configuration du système.

4.5

Transférer un appel sur la boîte vocale d'un correspondant absent

En cours de communication, vous voulez transférer votre correspondant sur la boîte vocale d'un autre correspondant.



valider

vous êtes en communication



n° du second correspondant



valider

4.6

Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication, un deuxième correspondant est en attente.



sélectionner
'conférence'



valider



vous êtes en
conférence

Pour annuler la conférence, appuyer sur la touche **OK**. Vous serez de nouveau en conversation avec le correspondant. (**OK** : )

4.7

Mettre votre correspondant en attente (parcage)

Vous pouvez parquer un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.



vous êtes en communication externe



sélectionner l'icône 'parcage'



valider

Votre correspondant est mis en parcage et perçoit la mélodie d'attente.

Pour retrouver votre correspondant parcagé (reprise de parcage) :



sélectionner la fonction 'interception d'appel'



sélectionner l'icône 'reprise de parcage'



valider



composer le n° du poste à l'origine du parcage



vous êtes en communication




Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice.

4.8

Mémoriser un numéro*

En cours de communication, pour enregistrer dans le répertoire personnel le numéro affiché :

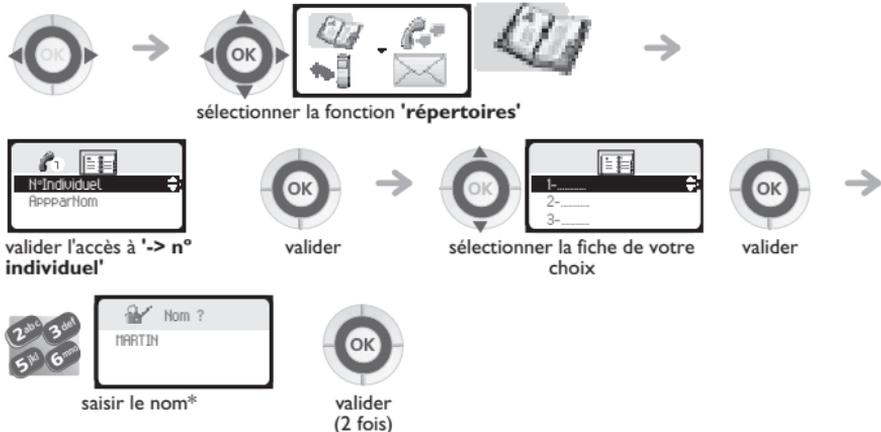


*Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.

Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche **8** pour afficher la lettre **'U'**.


5.1 Répondre à la sonnerie générale

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie générale. Vous pouvez répondre à ces appels :

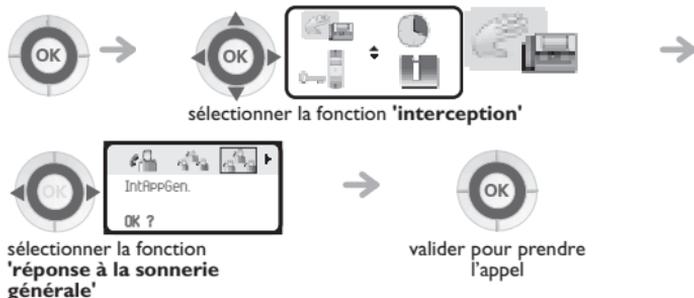


5.2 Intercepter un appel

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

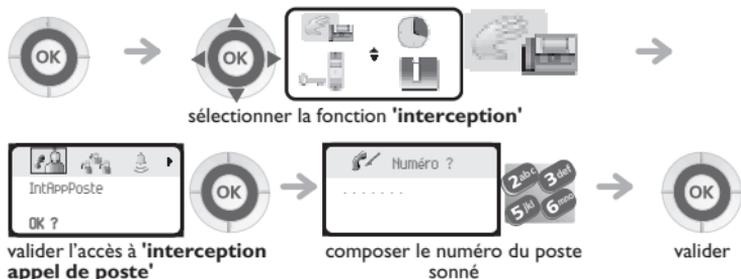

Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous :

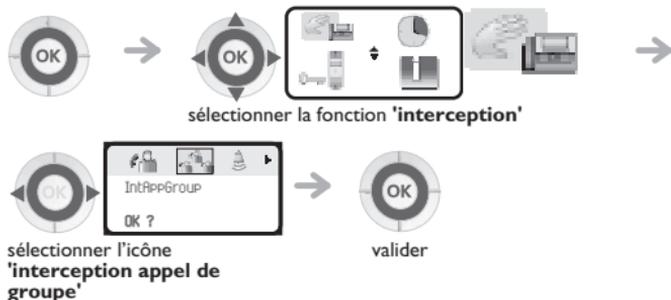

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

5.3



Groupement de postes

Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.




L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

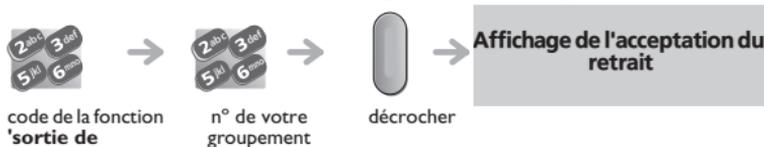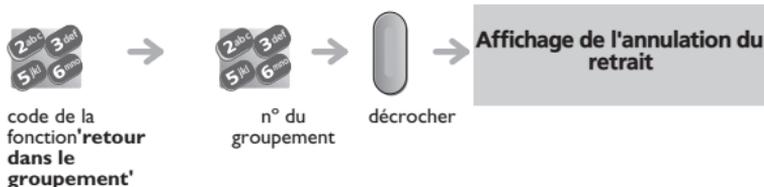Sortir temporairement de votre groupement de postes :**Réintégrer votre groupement :**

5.4

Renvoyer les appels de groupement


Vous pouvez renvoyer les appels du groupement dont vous faites partie :

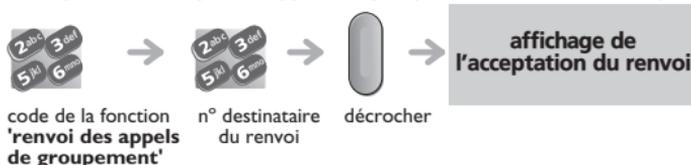

Pour annuler cette fonction, consulter le chapitre 6 "Annuler tous les renvois".

5.5

Envoyer un message écrit à un correspondant interne

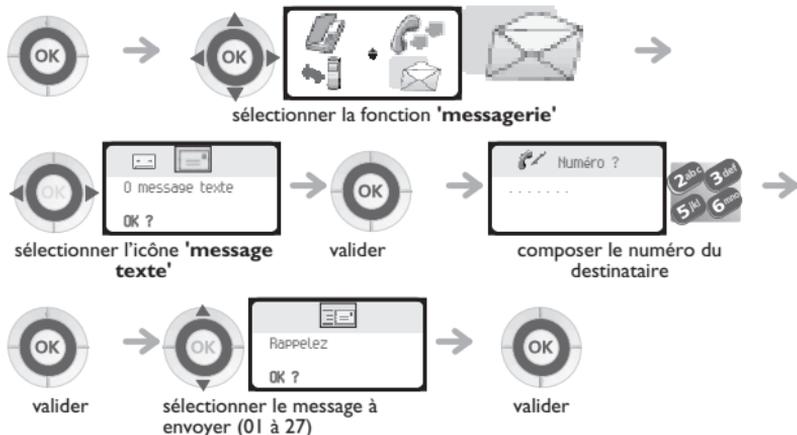

Les 27 messages prédéfinis sont les suivants :

| | | | |
|----|-------------------------------|----|---|
| 1 | RAPPELEZ | 15 | REUNION LE xx.xx.xx (*) |
| 2 | RAPPELEZ DEMAIN | 16 | REUNION LE xx.xx.xx A xx h xx (*) |
| 3 | RAPPELEZ A xx h xx (*) | 17 | ABSENT UN INSTANT |
| 4 | RAPPELEZ LE xx.xx.xx (*) | 18 | ABSENT POUR LA JOURNEE |
| 5 | RAPPELEZ LE STANDARD | 19 | ABSENT, RETOUR A xx h xx (*) |
| 6 | APELEZ SECRETAIRE | 20 | ABSENT, RETOUR xx.xx.xx A xx h xx (*) |
| 7 | JE RAPPELLERAI A xx H xx (*) | 21 | EN CONGES, DE RETOUR LE xx.xx.xx (*) |
| 8 | JOIGNEZ PAR BIP | 22 | RENDEZ-VOUS EXTERIEUR |
| 9 | PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES | 23 | A L'EXTERIEUR, RETOUR LE xx.xx.xx (*) |
| 10 | PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER | 24 | JE SUIS EN SALLE N° xxxx (*) |
| 11 | VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI | 25 | EN REUNION - NE PAS DERANGER |
| 12 | VISITEURS EN ATTENTE | 26 | EN PAUSE DEJEUNER |
| 13 | VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL | 27 | MALADE |
| 14 | REUNION A xx h xx (*) | | (*) Messages à compléter via le clavier numérique |


Si le message choisi est à compléter :




Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche effacer. (effacer : )

5.6

Envoyer une copie d'un message vocal

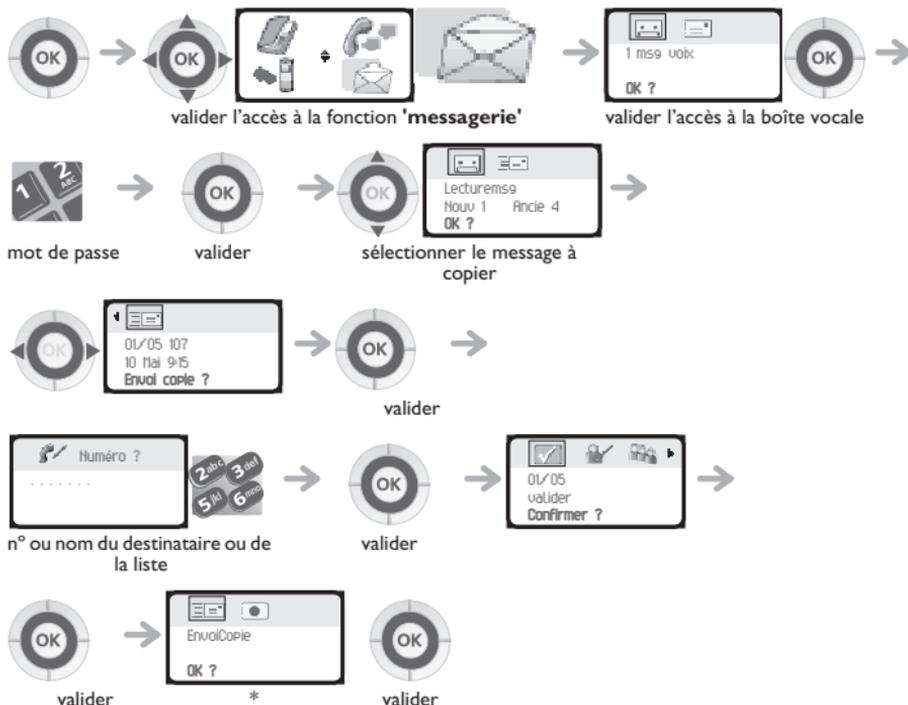

* Pour enregistrer un commentaire

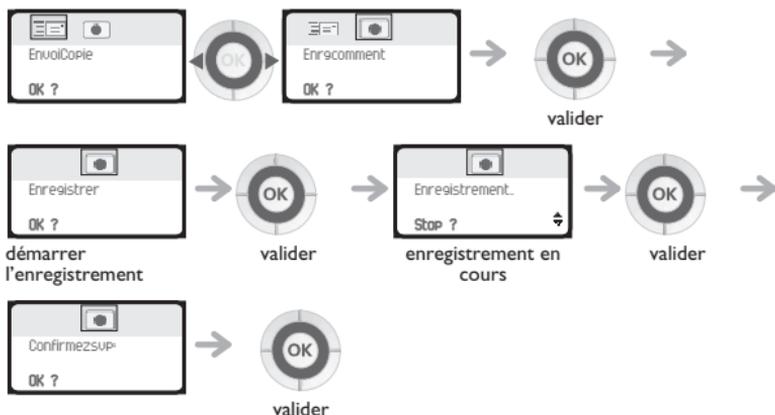


Pendant l'enregistrement d'un commentaire, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.



(naviguer-haut-bas : )

5.7

Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion

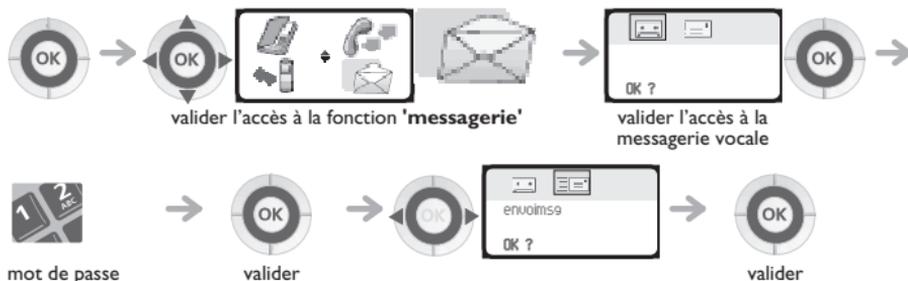



n° ou nom du destinataire ou de la liste (000 - 050)*



valider



sélectionner le message à envoyer



valider

* Listes de diffusion :

- 000 : le message est envoyé à toutes les boîtes vocales
- 001 à 050 : le message est envoyé à un groupe de boîtes vocales

• Pour enregistrer le message:



démarrer l'enregistrement du message



valider



enregistrement en cours



valider



envoyer le message



valider

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.




(naviguer-haut-bas : )

5.8


Modifier à distance le message d'accueil du standard automatique

Cette fonctionnalité permet à un usager, ayant les droits nécessaires, de modifier le message d'accueil de nuit ou de jour du standard automatique.

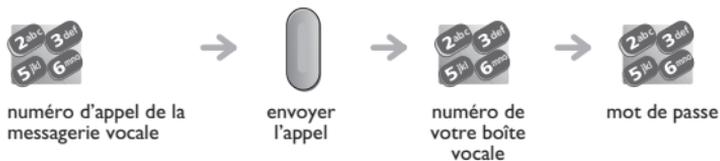


6.1 Choix des appels à renvoyer

Cette fonction permet de sélectionner les appels qui seront renvoyés. Ce sont : les appels externes, les appels internes (locaux) ou bien tous les appels.

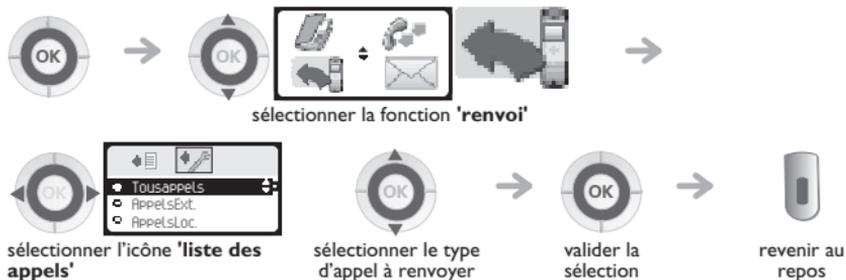

6.2 Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale

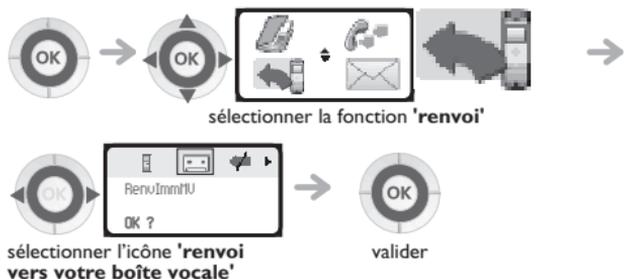


6.3

Consulter votre boîte vocale

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône **Message** s'affiche sur l'écran d'accueil.

(Message : )



• Pour accéder aux fonctions de la boîte vocale

Vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes.




- ① **Ecouter les messages**
- ② **Effacer le message courant**
- ③ **Rappeler le déposant du message**
- ④ **envoyer une copie de message**
- ⑤ **Faire une pause dans l'écoute du message**
- ⑥ **Reculer de 10 secondes**
- ⑦ **Avancer de 10 secondes**

6.4

Activer/Désactiver l'assistant personnel


L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

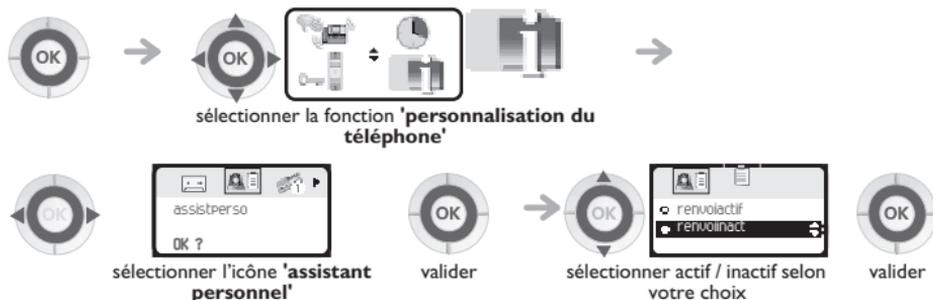

*En cas d'activation simultanée de l'assistant personnel et du renvoi immédiat.
Les fonctions de l'assistant personnel sont désactivées tant que le renvoi est actif.*

6.5

L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre

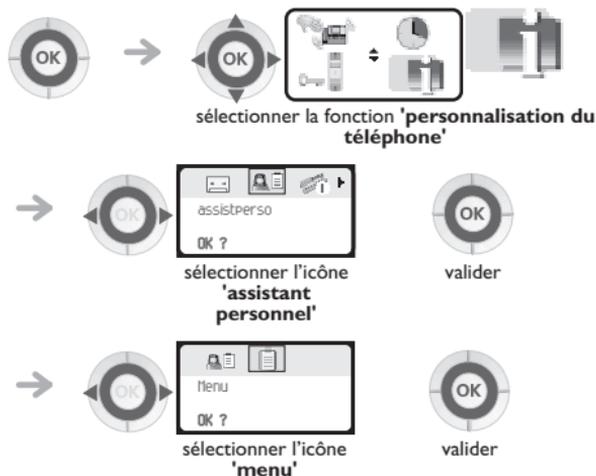

• Pour choisir le type de renvoi :



valider

saisir le n° d'un collègue ou de votre assistante ou autre

OU



valider

saisir un numéro externe

OU



valider

saisir le n° de votre téléphone mobile

OU



valider

activer/désactiver le transfert vers le standard



valider

composer le numéro

6.6 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Ce numéro peut être celui d'un domicile, d'un portable, d'un téléphone de voiture, de votre messagerie vocale ou bien celui d'un poste interne (opératrice, etc.).



Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.



Remarque générale concernant les renvois : vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone. La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.


6.7 Différents types de renvois Exemple de renvoi sur occupation

• Différents types de renvois

Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la **liste des renvois**. (liste des renvois :  )


- Renvoi Occup Lorsque vous êtes en communication, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix.
- Pas déranger Votre poste est momentanément inaccessible à tout appel.
- Renvoi Suiv. Vos appels vous suivent lorsque vous êtes à un autre poste.
- Renvoi Bip Vos appels sont renvoyés vers votre récepteur portatif de recherche de personne.

Exemple de renvoi sur occupation

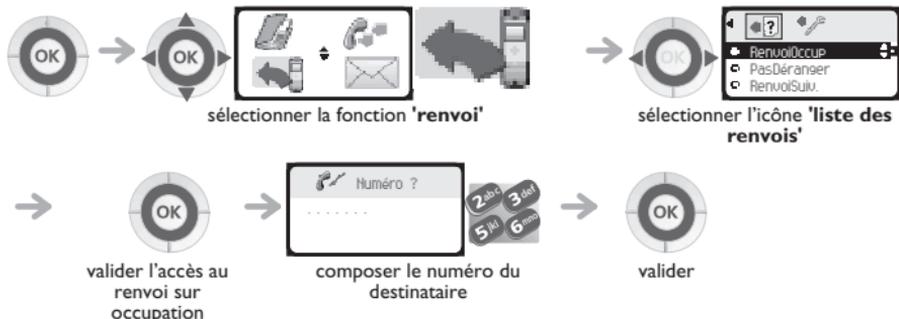

6.8


Annuler tous les renvois

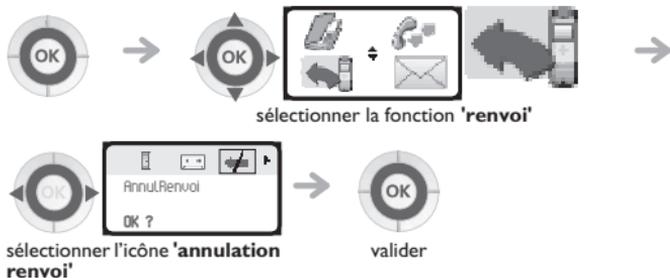

Lire les messages laissés en votre absence

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône **Message** s'affiche sur l'écran d'accueil.

(Message : )

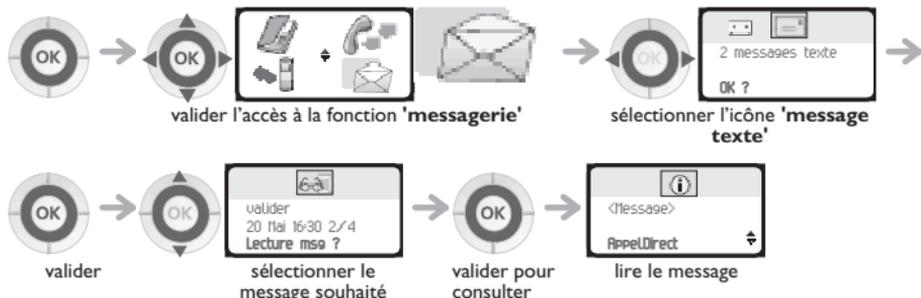

Pendant la lecture du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.



(naviguer-haut-bas : )

7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

7.1 Initialiser votre boîte vocale

L'icône **Message** sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale. (**Message** : )





Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal



Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre boîte vocale et pour verrouiller votre téléphone.

7.2 Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle

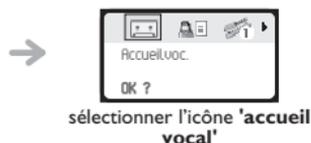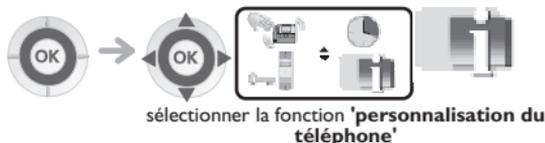


Pendant l'enregistrement de l'annonce, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.



(naviguer-haut-bas : )


7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

• Pour revenir à l'annonce par défaut

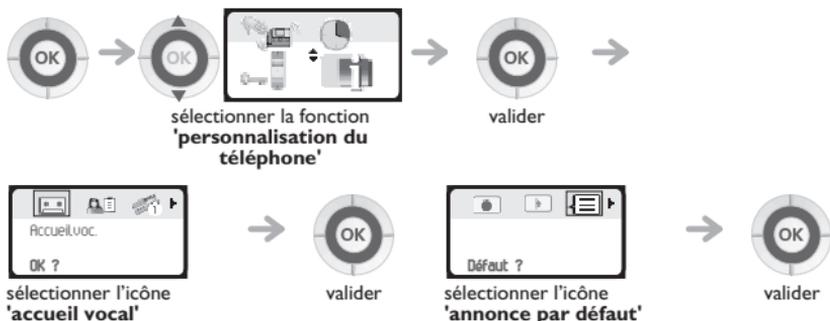

7.3 Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre boîte vocale et pour verrouiller votre téléphone.

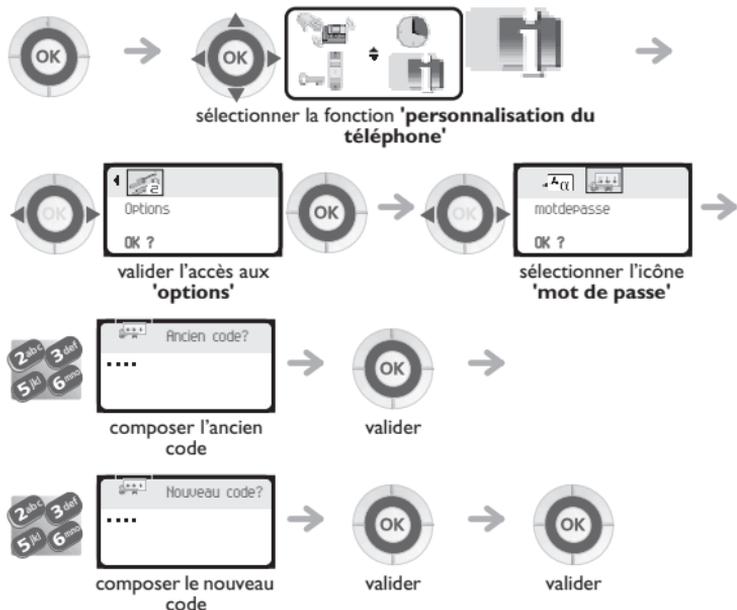


Tant que votre boîte vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.
Chaque chiffre du code est symbolisé par un astérisque.

7.4


Régler votre sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux). Une sonnerie progressive (mode réunion) peut être utilisée.

- Choisir la mélodie:

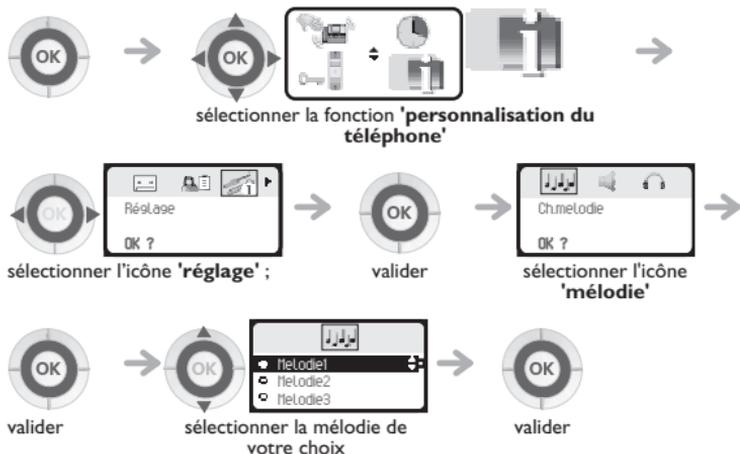

- Régler le volume de la sonnerie:

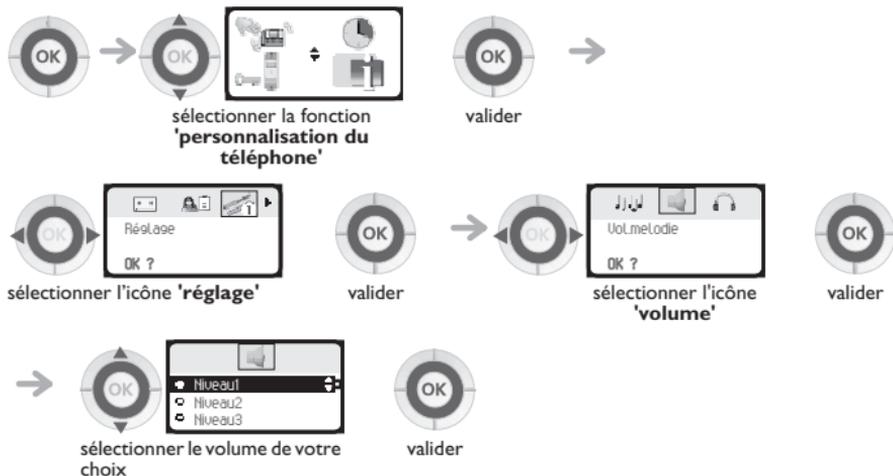

7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

• Activer le vibreur ou la sonnerie



Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.

• Personnaliser rapidement la sonnerie

En fonction de votre activité, il est possible de modifier rapidement les paramètres de sonnerie par un appui court sur la touche **allumer/éteindre** puis en utilisant la touche **OK**. (allumer/éteindre

: , OK :)




- ① **Eteindre le mobile**
- ② **Activer / désactiver le vibreur**
- ③ **Activer / désactiver la sonnerie**
- ④ **Activer / désactiver le mode réunion (sonnerie progressive)**
- ⑤ **Verrouiller le clavier**

Valider avec la touche **OK** l'option de votre choix. (OK :)

7.5 Activer le mode casque


Ce mode permet de répondre automatiquement aux appels (sans action de votre part) et de diriger la communication sur le casque externe.

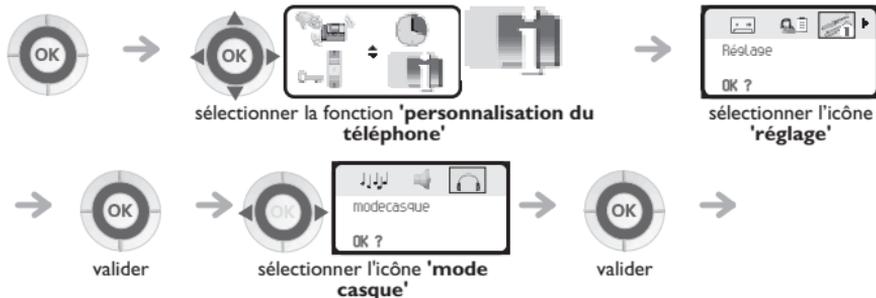



7.6

Régler votre téléphone

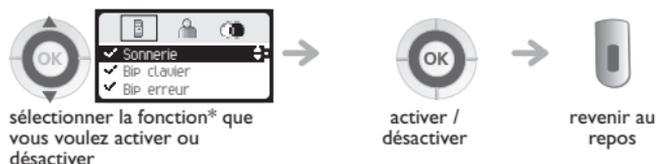


***Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eclairage | Le téléphone est éclairé lorsque vous appuyez sur une touche |
| <input type="checkbox"/> Sonnerie | Le téléphone sonne à la réception d'un appel |
| <input type="checkbox"/> Vibreur | Le téléphone vibre à la réception d'un appel |
| <input type="checkbox"/> Bip clavier | Un bip est émis à chaque appui touche |
| <input type="checkbox"/> Bip erreur | Un bip est émis dès qu'une erreur est détectée |
| <input type="checkbox"/> Bip hors zone | Un bip est émis lorsque le lien radio n'est plus détecté |
| <input type="checkbox"/> Ecran de veille | Ecran proposé après une période d'inactivité |


7.7

Régler le contraste de votre écran

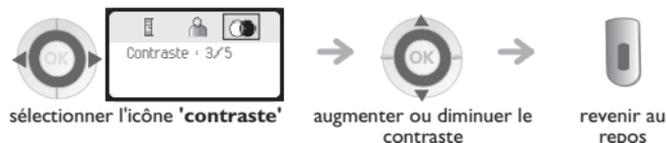

7.8


Choisir la langue

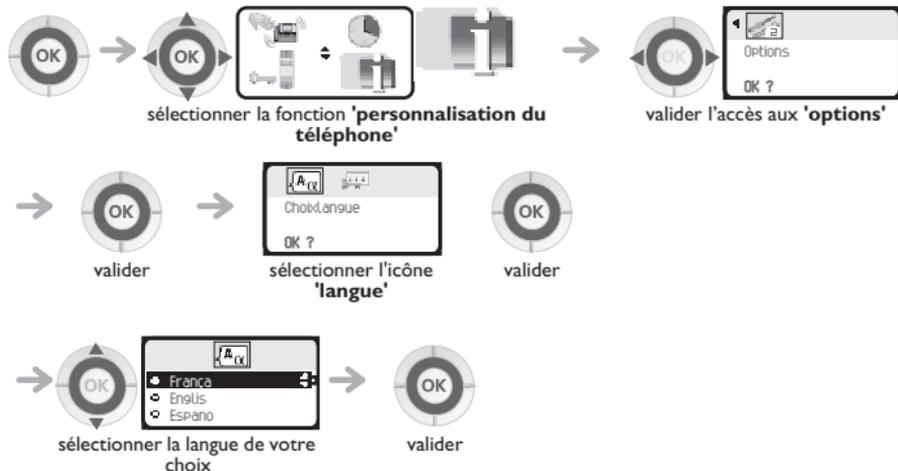

Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

7.10 Modifier une fiche du répertoire personnel

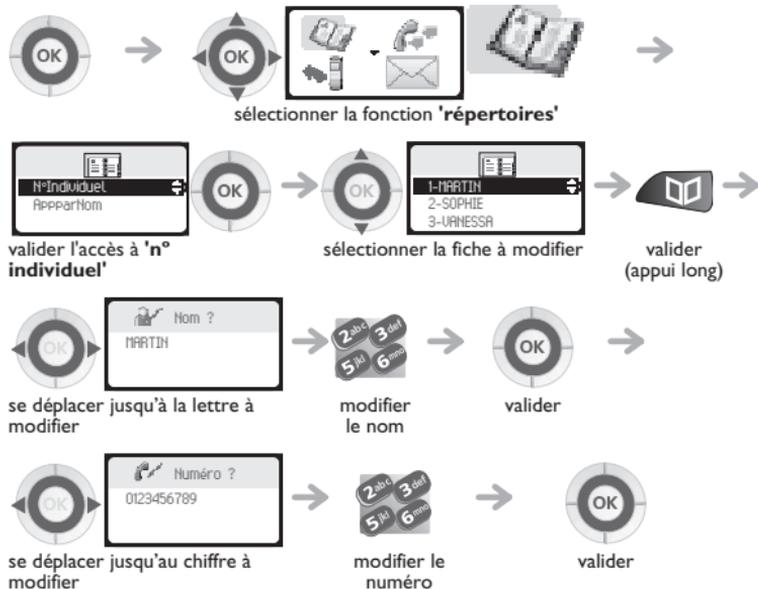


Pour effacer une fiche, il faut effacer le nom et le numéro à l'aide de la touche **effacer** (appui long).

(**effacer** : )

Pour effacer un caractère, utiliser la touche **effacer** (appui court) :

(**effacer** : )

7.11 Programmer un rappel de rendez-vous

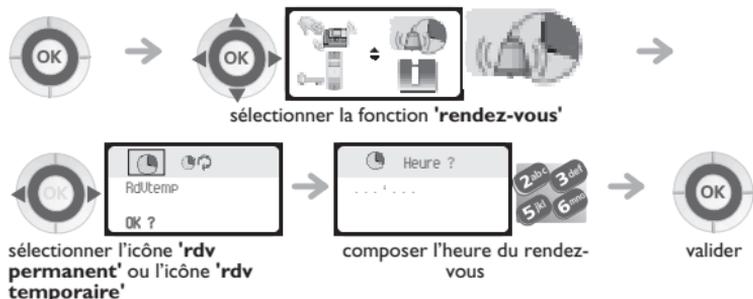

- **Rendez-vous temporaire** : rappel dans les 24 heures suivantes
- **Rendez-vous permanent** : rappel tous les jours à la même heure.

A l'heure programmée votre poste sonne :

Appuyer sur **raccrocher** ou **décrocher** pour valider la réponse.

(**raccrocher** :  , **décrocher** : )



*Si vous êtes en ligne, l'afficheur clignote, une tonalité est émise et vous percevez un bip.
Après un troisième rappel sans réponse, la demande de rappel temporaire sera annulée mais le rappel permanent restera en mémoire.
Si votre ligne est renvoyée sur un autre poste, le rappel ne suit pas le renvoi.*

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :

Sélectionner le rendez-vous à supprimer et effacer l'heure programmée à l'aide de la touche **effacer**. (effacer : )

7.12


Connaître le numéro de votre téléphone

L'identifiant ou le numéro du téléphone sont affichés de manière permanente lorsque le téléphone est au repos, dans la zone de couverture radio (hors écran de veille).

7.13

Verrouiller votre téléphone

Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute modification de programmation de votre téléphone :

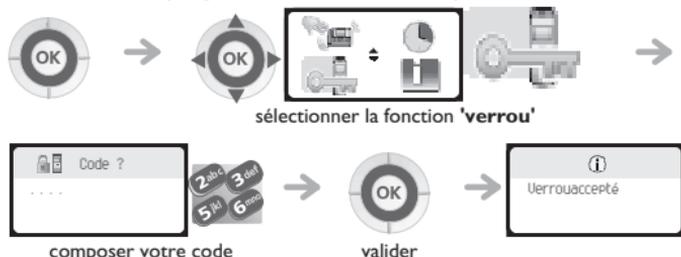

Procéder de la même manière pour déverrouiller votre téléphone.



Chaque chiffre est symbolisé par un astérisque.

Pour choisir ou modifier votre code de verrouillage du téléphone, voir paragraphe 'Modifier votre mot de passe'.

8 Utiliser le téléphone en mode GAP

Votre téléphone, conforme à la norme GAP, peut être utilisé en mode simplifié sur un autre système DECT/GAP (autre commutateur privé ou borne résidentielle privée).
Sauf spécification particulière, les exploitations décrites ci-après correspondent aux possibilités offertes par le téléphone en liaison avec les fonctions obligatoires disponibles sur votre système fixe GAP.

Transfert automatique de cellule radio :

Cette fonction, offerte par le téléphone, permet de se déplacer d'une borne radio à une autre, sans interruption des communications. Cette possibilité est néanmoins conditionnée par les limites propres du système fixe et notamment par sa capacité à gérer plusieurs bornes.


Rôle de l'afficheur :

Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.



Cette utilisation peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.


8.1 Etablir un appel

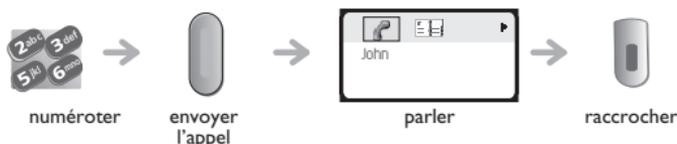

8.2 Recevoir un appel



8.3 Appeler par votre répertoire personnel

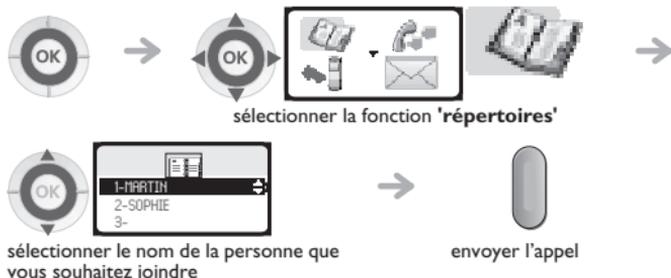

8.4

Rappeler le dernier numéro composé (bis)

Appuyer sur la touche **décrocher** (appui long). (dérocher : )

8.5

Emettre en fréquences vocales (MF)

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :

Appuyer sur la touche **étoile** (appui long). (étoile : )

8.6

Emettre une coupure calibrée

La coupure calibrée permet d'activer des fonctions telles que le transfert vers un autre poste.


Pour effectuer une coupure calibrée :

Appuyer sur la touche **0** (appui long).

8.7

Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, *, #)

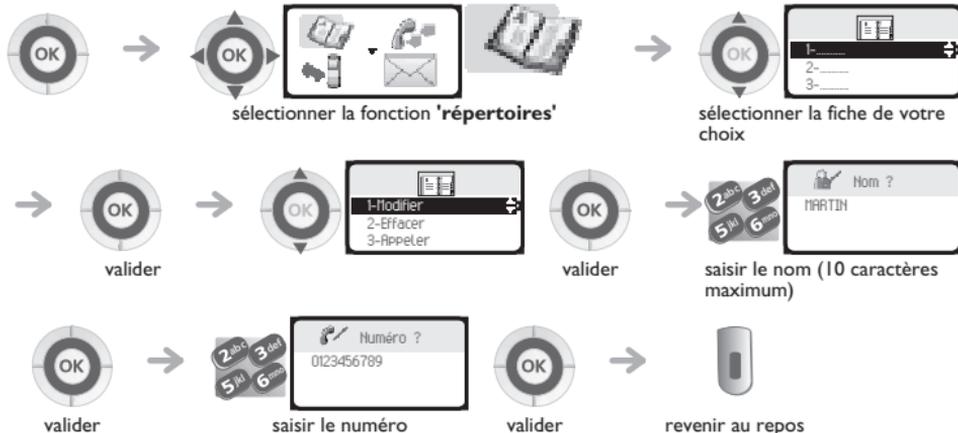


Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.

Pour insérer une coupure dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long).

Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long).

8.8


Modifier un nom ou un numéro

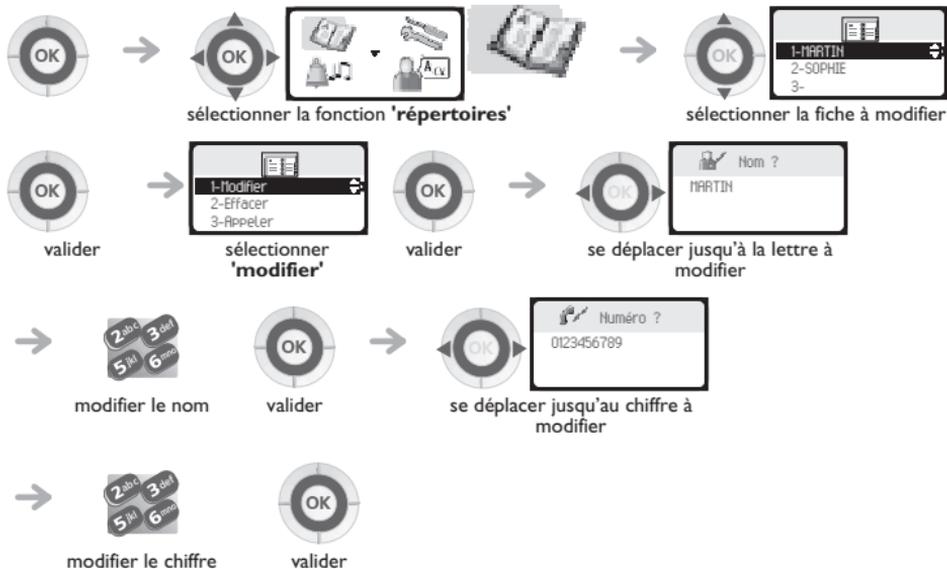

Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer. (effacer : )

8.9

Effacer une fiche

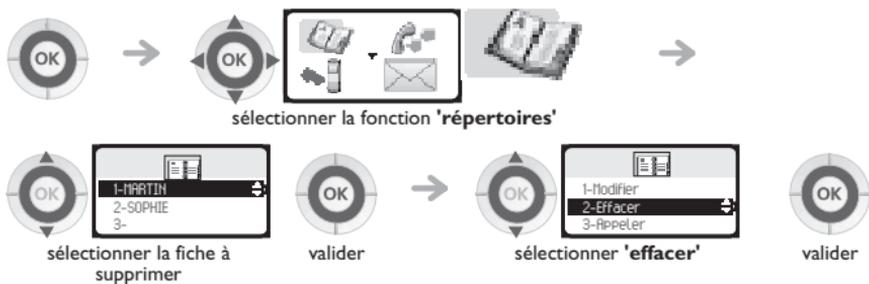


8.10

Personnaliser et régler votre téléphone

Choisir votre mélodie :



Régler le volume de la sonnerie :

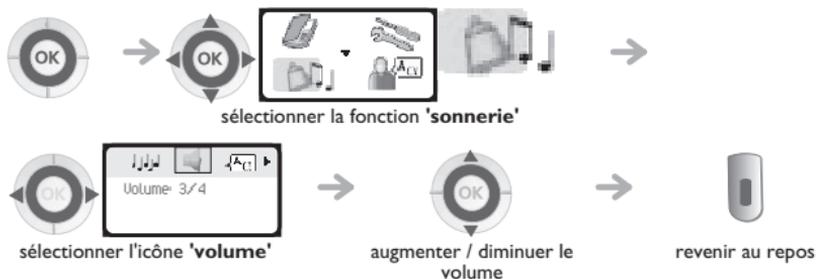


8 Utiliser le téléphone en mode GAP


Choisir la langue :



Régler le contraste de l'écran :

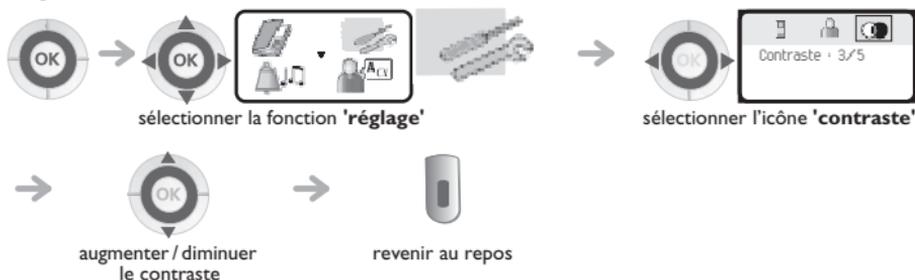

8.11 Régler votre téléphone

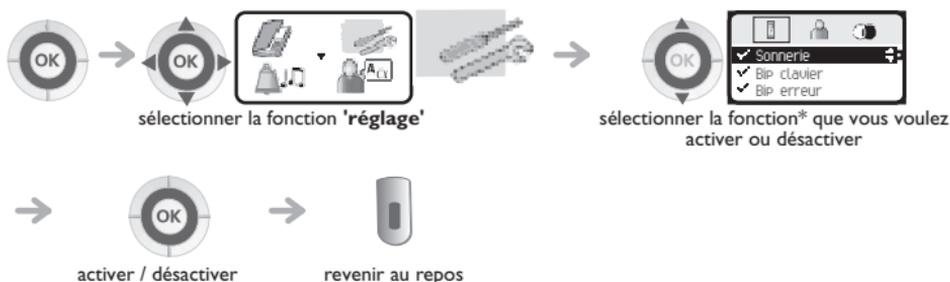

*Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eclairage | Le téléphone est éclairé lorsque vous appuyez sur une touche |
| <input type="checkbox"/> Sonnerie | Le téléphone sonne à la réception d'un appel |
| <input type="checkbox"/> Vibreur | Le téléphone vibre à la réception d'un appel |
| <input type="checkbox"/> Bip clavier | Un bip est émis à chaque appui touche |
| <input type="checkbox"/> Bip erreur | Un bip est émis dès qu'une erreur est détectée |
| <input type="checkbox"/> Bip hors zone | Un bip est émis lorsque le lien radio n'est plus détecté |
| <input type="checkbox"/> Ecran de veille | Ecran proposé après une période d'inactivité |

Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour fonctionner, le mobile doit être enregistré sur au moins un système Alcatel-Lucent ou GAP (opération de souscription).

Si pour la première mise en route l'afficheur indique : **'System 1 & - Auto install ?'** votre téléphone n'a été enregistré sur aucun système ; consulter votre installateur, ou procéder de la manière suivante :

1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation du système).
2. Lorsque le système est prêt, le poste affiche toujours l'écran de départ :




3. Vous avez deux possibilités de déclaration :

a- Si le système n'utilise pas de code AC



b- Si le système utilise un code AC (code d'authentification)

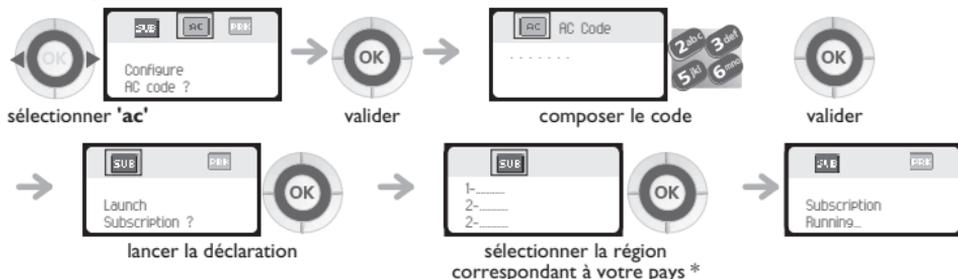

Enregistrer le téléphone

Le poste DECT est programmable et peut adresser les 4 bandes de fréquences prévues. A l'installation, l'utilisateur d'un poste DECT doit déclarer son poste dans la bande de fréquence adéquate, suivant le pays où il se trouve :



bande Europe : 1880 MHz - 1900 MHz



bande US/Canada : 1920 MHz - 1930 MHz



bande Amérique du Sud : 1910 MHz - 1930 MHz



bande Asie : 1900 MHz - 1920 MHz

Avant l'installation de votre poste DECT, veuillez contacter votre administrateur pour connaître la bande de fréquences à déclarer.

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône **qualité de réception radio** s'affiche. (**Qualité de réception radio** : )
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.



L'utilisation du téléphone en mode GAP peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

9.2


Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Il est possible de déclarer le téléphone sur plusieurs systèmes (5 au maximum).
 Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal Alcatel-Lucent. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (Alcatel-Lucent ou autre).

Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :

1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation).

2. Lorsque le système est prêt :

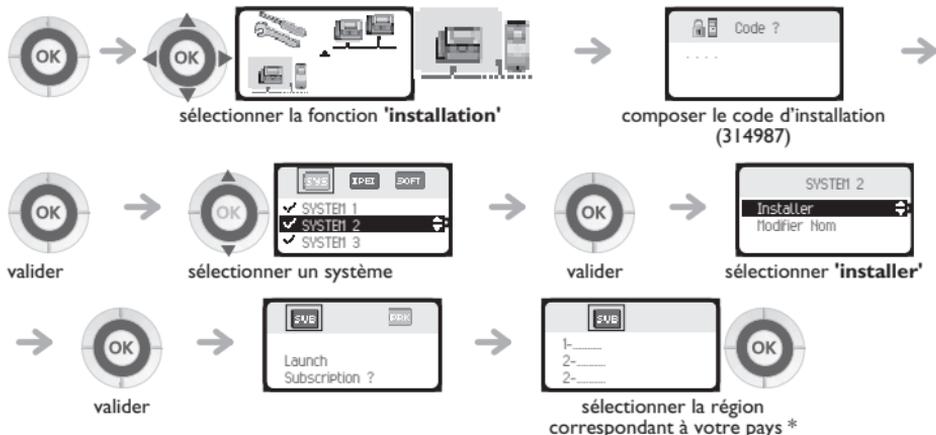

Enregistrer le téléphone

Le poste DECT est programmable et peut adresser les 4 bandes de fréquences prévues. A l'installation, l'utilisateur d'un poste DECT doit déclarer son poste dans la bande de fréquence adéquate, suivant le pays où il se trouve :



bande Europe : 1880 MHz - 1900 MHz



bande US/Canada : 1920 MHz - 1930 MHz



bande Amérique du Sud : 1910 MHz - 1930 MHz



bande Asie : 1900 MHz - 1920 MHz

Avant l'installation de votre poste DECT, veuillez contacter votre administrateur pour connaître la bande de fréquences à déclarer.

3. Vous avez deux possibilités de déclaration :

a- Si le système n'utilise pas de code AC



lancer la déclaration

b- Si le système utilise un code AC (code d'authentification)



sélectionner 'ac'

valider



valider

lancer la déclaration;


- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.



- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.


Sélectionner votre système téléphonique

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (Alcatel-Lucent ou GAP).

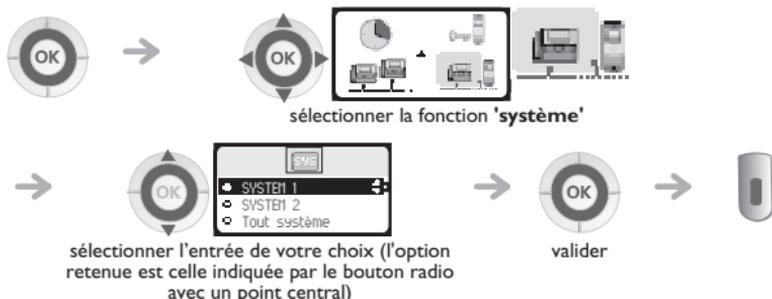

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix "Tout système" permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

Les chargeurs

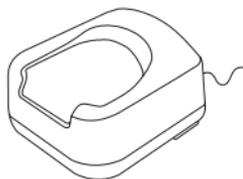

Le chargeur 'Basic Desktop' comporte :


1. un support pour le téléphone,
2. un câble de raccordement au secteur, via un adaptateur AC/DC.



Le chargeur 'Dual Desktop' comporte :


1. un support avec :
 - un emplacement pour le téléphone,
 - un emplacement pour une batterie supplémentaire,
 - un voyant d'indication de charge de la batterie supplémentaire.
2. un câble de raccordement au secteur, via un adaptateur AC/DC.

• **Fixation d'un chargeur sur une surface verticale**

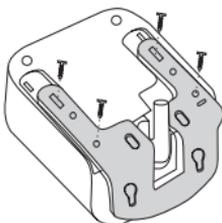

L'armature métallique sous les chargeurs est démontable et vous permet de fixer le chargeur sur une surface verticale (voir figure), contacter votre installateur

• **Assemblage de deux chargeurs**

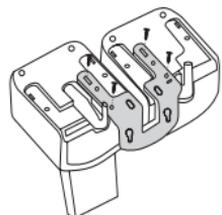

L'armature métallique sous les chargeurs est démontable et peut être utilisée pour assembler deux chargeurs entre eux (voir figure). Cet assemblage peut également être fixé sur une surface verticale, contacter votre installateur

10.2

Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz
- Sortie : 7,5 V - 0,38 A



La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

10.3

Présentation de la batterie

| Autonomie de votre téléphone | 300 DECT | 400 DECT |
|--|-------------|-------------|
| En veille dans la zone de couverture radio | 233 heures | 233 heures |
| En conversation continue | 20,6 heures | 19,4 heures |

Première charge :



Placer le téléphone dans le support de charge



Icone batterie clignotant



En phase de charge (3 ou 5 heures minimum)



La batterie est chargée



La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge.

Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

10.4

Casque / micro externe

Le téléphone dispose sur le côté d'une prise casque/micro externe. Pour connaître les caractéristiques des modèles de casques, contacter votre revendeur.

10.5

Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.



Ne pas utiliser de savon ou de détergent qui risqueraient d'endommager les couleurs ou les surfaces du téléphone.

10.6

Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.



Divers modèles de saches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

■ **Code personnel :**

Ce code agit comme un mot de passe contrôlant l'accès à des fonctions de programmation et de verrouillage du poste par l'utilisateur (code par défaut : 1515)

■ **Conférence**

Ce service permet à un usager, en communication avec deux correspondants, d'établir une communication à trois participants.

■ **DECT :**

Norme européenne de téléphonie sans fil : Digital Enhanced Cordless Telecommunication. Poste DECT : poste sans fil conforme à cette norme.

■ **Emission de codes à fréquences vocales :**

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales. Ces codes sont utilisés lorsqu'un usager souhaite consulter un serveur vocal, accéder à un standard automatique ou à un répondeur consulté à distance.

■ **Entrée en tiers :**

Service permettant d'intervenir dans une communication entre deux correspondants.

■ **GAP (Generic Access Profile) :**

Mode de fonctionnement particulier défini dans la norme européenne DECT. Le mode GAP du poste est un fonctionnement basique et simplifié, permettant une utilisation avec les autres systèmes DECT GAP (autre commutateur privé ou borne résidentielle).

■ **Groupement de poste :**

Ensemble de postes groupés sous un même numéro d'annuaire. Un appel vers ce numéro aboutit sur l'une des lignes libres des postes du groupe.

■ **Groupement d'interception :**

Ce service permet de répondre à un appel destiné à un autre poste. L'interception d'appel se fait à l'intérieur d'un groupe d'interception.

■ **Assistant personnel :**

Ce service permet à l'appelant, au lieu de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

■ **Parcage :**

Ce service permet de mettre en attente une communication pour la reprendre ultérieurement à partir d'un poste "autorisé" de l'installation.

■ **Répertoire collectif**

Ce répertoire contient l'ensemble des numéros abrégés accessibles aux usagers de l'installation Alcatel-Lucent.

■ **Répertoire personnel :**

Ce répertoire contient les numéros de téléphone personnels de l'utilisateur d'un poste.

■ **Transfert de communication :**

Fonction permettant de "passer" une communication à un autre usager de l'installation.

■ **va-et-vient**

Fonction permettant de passer alternativement d'un correspondant à l'autre, si vous avez plusieurs communications simultanées.

Déclaration de conformité

Nous, Alcatel-Lucent Enterprise, déclarons que les produits **Alcatel-Lucent 300 DECT Handset** et **Alcatel-Lucent 400 DECT Handset** sont présumés conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Ces équipements utilisent le spectre de fréquence harmonisé DECT et peuvent être utilisés dans l'ensemble des pays de la Communauté Européenne, en Suisse et en Norvège. L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques. Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0,061 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1,6 W/kg).
Consommation en veille : 20 mW.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document. Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel-Lucent Enterprise
Technical Services - Approvals Manager
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Informations relatives à l'environnement

Ce symbole signifie qu'en fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte et d'un traitement séparés dans les pays membres de l'Union Européenne, ainsi qu'en Norvège et en Suisse. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant résulter de la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations complémentaires sur la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur qui vous l'a vendu.

MU60370AAAA-O600ed01-2307